KODAK DX3500 디지털 카메라

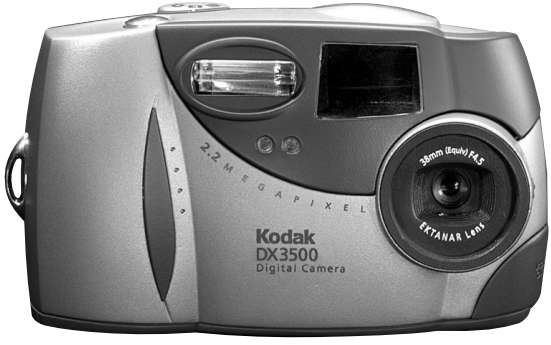

사용자 안내서

Kodak 웹 사이트 www.kodak.com 를 방문해보십시오 .

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2001
Kodak 은 Eastman Kodak Company 의 상표입니다 .
P/N 6B5428_KO

앞면 모습

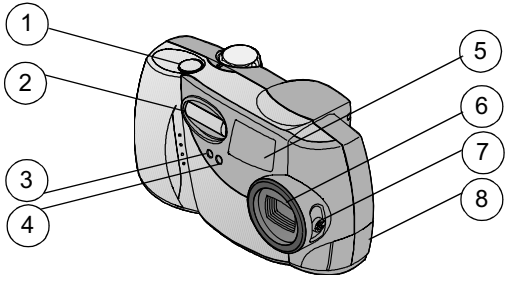

1 셔터 단추
2 플래시 장치
3 Self Timer (자동 셔터) 램프
4 빛 감지기
5 뷰파인더 렌즈
6 내장 뚜껑과 렌즈
7 On(켜기) / Off(끄기) / Close-up(클로즈업) 스위치
8 Video out(비디오 출력) / USB 연결 장치

밑면 모습

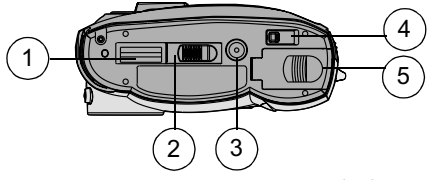

1 Camera Dock 연결 장치
2 연결 장치 덮개 (열림)
3 삼각대 설치 소켓
4 빼기 단추 (픽처 카드)
5 전지 덮개

뒷면 모습

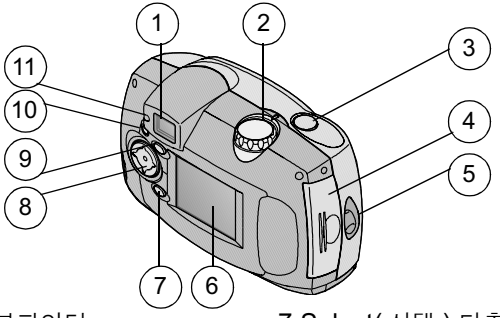

1 뷰파인더
2 모드 다이얼
3 셔터 단추
4 픽쳐 카드 덮개
5 손목 띠 걸이
6 LCD 화면
7 Select(선택) 단추
8 4 방향 화살표 단추
9 Menu(메뉴) 단추
10 플래시 단추
11 뷰파인더 램프

목차

1 시작하기 1
다음은 이 카메라의 다양한 기능입니다 1
다음은 디지털 사진으로 할 수 있는 작업입니다 2
카메라 패키지 내용물 3
전지 장착 4
픽쳐 카드 삽입 5
카메라 켜기 및 끄기 6
자동 전지 절약 기능 8
시계 설정하기 8
전지 상태 점검하기 10
Mode Dial(모드 다이얼) — 설정 및 메뉴 11
전체 메뉴 탐색하기 15
현재 카메라 상태 점검하기 16
내부 메모리나 픽쳐 카드 선택하기 17

2 사진 촬영하기 20
사진 촬영하기 20
LCD 에서 사진 검토하기 21
클로즈업 사진 촬영하기 22
디지털 줌 사용하기 23
플래시 사용하기 24
자동 촬영하기 25
사진 해상도 설정하기 26

사진에 날짜 표시하기 27
지금 촬영한 사진 보기 28

3 사진 검토하기 30
LCD 에 표시된 사진 보기 30
사진 탐색하기 31
사진 확대하기 31
사진 삭제하기 32
자동 인쇄할 사진 선택하기 32
사진 삭제 방지하기 34
슬라이드 쇼 실행하기 35
사진 복사하기 37
사진 정보 보기 38

4 카메라 설정 조정하기 39
LCD 화면 밝기 조정하기 39
비디오 출력 설정하기 40
언어 선택하기 41
카메라 정보 보기 41
메모리나 픽쳐 카드 포맷하기 42

5 소프트웨어 설치하기 44
소프트웨어 설치하기 44
카메라와 함께 제공되는 소프트웨어 45
컴퓨터 시스템 요건 47

6 컴퓨터에서 사진 사용하기 48
사진을 전송하기 전에 48
컴퓨터에 연결하기 48
사진 전송하기 49
사진 작업하기 50
사진 직접 전송하기 51
사진 인쇄하기 53

7 KODAK Camera Dock 사용하기 54
Camera Dock 패키지 내용물 55
도크 인서트 설치하기 55
Camera Dock 연결하기 56
카메라에 파워팩 넣기 57
도크에 카메라 꽂아두기 57
파워팩 충전하기 58
사진 전송하기 60
삼각대 사용하기 60

8 문제 해결 61
문제 해결 — 카메라 61
문제 해결 — Camera Dock 72

9 도움말 얻기 74
소프트웨어 도움말 74
Kodak 온라인 서비스 74
Kodak 팩스 서비스 74
전화 고객 서비스 75

10 부록 77
DX3500 카메라 사양 77
Camera Dock 사양 80
초기 기본 설정 — 카메라 81
전지 사용하기 81
안전 관리 추가 정보 82
카메라 부품 83
사진 저장 용량 85
픽쳐 카드에 사진 위치 지정하기 85
사진 파일 이름 규정 86
규정 정보 88

1 시작하기

KODAK DX3500 디지털 카메라를 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 필름없이 2.2 메가픽셀 해상도의 세밀한 디테일까지도 완벽하게 표현해 낼 수 있습니다

다음은 이 카메라의 다양한 기능입니다

Capture(캡쳐) — Still(사진 촬영) 모드에서 , 소중한 사진을 안전하게 보관할 수 있는 8MB 의 카메라 내부 메모리를 이용하거나 또는 착탈식 픽쳐 카드를 이용하여 간단하게 대상을 포착 - 촬영할 수 있습니다 .

Review(검토) — Review(검토) 모드에서는 LCD 화면에 표시되는 촬영된 사진 중에서 원하는 사진만 선택하여 저장 , 확대 , 보호할 수 있고 카메라에 있는 모든 사진을 슬라이드 쇼로 볼 수도 있습니다 .

Set Up(설정) — Setup(설정) 모드에서는 카메라 기능을 원하는 대로 조정할 수 있습니다 .

다음은 디지털 사진으로 할 수 있는 작업입니다 .

KODAK 디지털 카메라 소프트웨어 CD 에 포함된 소프트웨어를 설치한 후 다음의 작업들을 할 수 있습니다 :

전송 — 컴퓨터로 사진을 자동 전송할 수 있습니다 .

공유 — 친구와 가족 등 원하는 사람에게 사진을 이메일로 전송할 수 있습니다 .

인쇄 — 사용자의 개인 프린터로 사진을 인쇄하거나 KODAK Picture Maker kiosk(사진 제작 자판기) 에서 직접 사진을 인쇄하실 수도 있습니다 . 또한 보다 전문적인 사진을 원하실 경우에는 가까운 현상소에 픽쳐 카드를 맡기시면 원하시는 사진을 받아 보실 수 있습니다 .

다양한 기능 ! — 특수효과 , 슬라이드 쇼 , red-eye(플래시 적응 기능), 자르기와 회전 등 다양한 효과를 사용할 수 있습니다 .

카메라 패키지 내용물

KODAK DX3500 디지털 카메라는 다음 품목들을 포함합니다 .

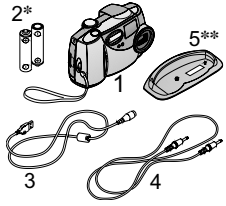

1 카메라와 손목 띠
2 AA 리튬 전지 2 개 *
3 USB 케이블
4 비디오 케이블
(텔레비젼에서 사진을 볼 때 필요)
5 도크 인서트 **
6 사용자 안내서 ***, 요약 요약 안내서 , 소프트웨어 CD(표시되지 않음)

참고 : * 카메라가 KODAK Camera Dock 와 함께 제공되었을 수도 있습니다 . 이 경우 , AA 전지 대신 충전 전지 팩인 KODAK Ni-MH 파워팩이 제공됩니다 .
KODAK Camera Dock 사용 방법에 대해서는 페이지 54 참고 .

** 도크 인서트는 옵션으로 제공되는 KODAK 부속품인 Camera Dock 에 카메라를 조정하여 끼울 때 사용됩니다 .

*** 일부 국가에서 사용자 안내서는 인쇄본 대신 CD 로 제공됩니다 .

KODAK Camera Dock 는 대리점이나 웹 사이트 http://www.kodak.com/go/accessories 를 통해 개별 구입할 수도 있습니다 .

전지 장착

카메라에는 AA 리튬 전지가 함께 제공됩니다 .*



전지를 장착하려면 :

1 전원을 **끄십시오** .
2 카메라 밑에 표시된 화살표 방향으로 전지 덮개를 민 후에 위로 여십시오 .



3 그림처럼 전지를 넣으십시오 .
4 전지 덮개를 닫으십시오 .

전지에 관한 중요정보

카메라에 사용할 수 있는 전지 종류에 대해서는 페이지 81 참고 .

전지 수명을 보다 오래 유지하고 카메라의 안정적인 작동을 위해 알카라인 전지는 사용하지 마십시오 .

참고 : * 카메라가 KODAK Camera Dock 와 함께 제공되었을 경우 , AA 전지 대신 충전 전지 팩인 KODAK Ni-MH 파워팩이 제공됩니다 . 파워팩을 충전하고 장착하는 방법에 대해서는 페이지 57 참고 .

픽쳐 카드 삽입

픽쳐 카드는 재사용이 가능한 착탈식 필름 또는 착탈식 컴퓨터 메모리와 같습니다 . 픽쳐 카드를 사용하면 사진을 간단하게 저장하고 전송할 수 있습니다 . 픽쳐 카드 저장 용량에 대해서는 페이지 85 참고 .

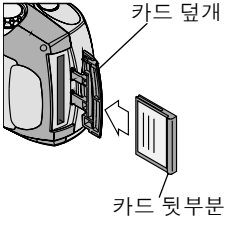

픽쳐 카드를 삽입하려면 :

1 전원을 끄십시오 .
2 덮개 위에 표시된 방향으로 카드 덮개를 밀어서 여십시오 .
3 연결 부분이 카메라 안쪽을 향하고 카드 뒷부분이 카메라 바깥쪽을 향하도록 픽쳐 카드를 잡으십시오 .
4 카드 슬롯에 픽쳐 카드를 밀어넣어 연결 부분을 고정하십시오 . 덮개를 닫으십시오 .

주의 :

픽쳐 카드는 카메라에 한 방향으로만 넣어야 합니다 . 카드에 지나친 힘을 가하면 카메라가 손상될 수도 있습니다 .

픽쳐 카드를 분리하려면 :

1 카메라를 끄십시오 .
2 카메라의 픽쳐 카드 덮개를 여십시오 .
3 그림처럼 카메라 밑의 빼기 단추를 밀어서 픽쳐 카드를 분리하십시오 .

주의 :

뷰파인더의 녹색 불이 깜빡일 때는 픽쳐 카드를 넣거나 분리하지 마십시오 . 그럴경우 , 사진이나 픽쳐 카드 , 카메라가 손상될 수도 있습니다 .

CompactFlash 로고 가 있는 인증 받은 카드만 사용하십시오 .

KODAK 픽쳐 카드는 아래의 웹 사이트에서 개별적으로 구입할 수 있습니다 .

http://www.kodak.com/go/accessories.

카메라 켜기 및 끄기

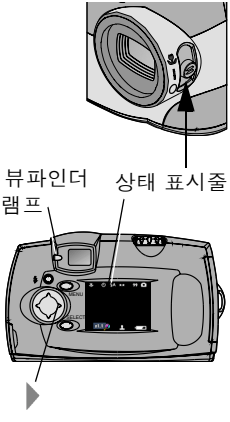

1 카메라를 켜려면 전원 스위치를 켜기 (|) 나 클로즈업 ( ) 위치로 밀어 두십시오 .

카메라가 자동 점검을 하는 동안에는 뷰파인더의 녹색 불이 깜빡입니다 . 뷰파인더의 녹색불이 더 이상 깜빡이지 않고 켜져 있으며 모드 다이얼이 Still(사진 촬영) 상태로 설정되면 사진을 촬영할 준비가 완료된 것입니다 .

화면 메시지는 현재 사용중인 저장 위치가 어디인지 알려줍니다 : 카메라의 내부 메모리 또는 픽쳐 카드 . 저장 위치에 대한 정보는 *페이지* ***17*** *참고 .*

Still(사진 촬영) 모드에서 , LCD 에 상태 표시줄이 잠시 표시됩니다 .

2 상태 표시줄을 다시 표시하려면 오른쪽 화살표 ▶를 누르십시오 . 화살표를 다시 한번 누르면 상태 표시줄이 꺼집니다 .

상태 표시줄 아이콘에 대한 설명은 페이지 16 참고 .

3 카메라를 끄려면 전원 스위치를 끄기 (◯) 위치로 밀어 두십시오 .

참고 : 전원을 끄더라도 , 진행중이던 저장 , 삭제 , 복사 등의 작업은 안전하게 완료됩니다 .

내장 렌즈 뚜껑

카메라에는 먼지와 긁힘으로부터 렌즈를 보호하는 슬라이딩 렌즈 뚜껑이 장착되어 있습니다 . 이 렌즈 뚜껑은 카메라를 켤 때마다 자동으로 열리고 카메라를 끄면 자동으로 닫힙니다 .

자동 전지 절약 기능

자동 전지 절약 기능은 지정된 시간동안 카메라가 작동하지 않으면 (단추를 누르지 않거나 사진을 촬영하지 않을 경우) 카메라 전원이나 LCD 를 꺼서 전지 수명을 연장해주는 기능입니다 .

전지 절약 기능	시간 지정	카메라 상태	카메라 재작동 방법
수면	1 분	LCD 를 끈다	아무 단추나 누른다
수면 , QuickView (빨리보기) 켜짐	5 초		
깊은 수면	8 분	대부분의 카메라 회로 끄기	
자동 전원 끄기	3 시간	모든 카메라 회로 끄기	전원 스위치를 껐다가 다시 켠다 .

시계 설정하기

사진 위에 날짜를 표시하려면 날짜와 시간을 정확하게 설정해 두어야 합니다 (페이지 27 참고).

1 카메라를 켜고 Mode(모드) 다이얼을 Setup(설정)에 두십시오 .

2 Date/Time Set (날짜/시간 설정) 메뉴를 선택한 후 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

날짜는 YYYY(년)/MM(월)/DD (일) 형식으로 표시됩니다 . 시간은 24 시간 형식으로 표시됩니다 .

3 필드를 이동하려면 ◀/▶ 화살표 단추를 사용하십시오 . 날짜와 시간을 조정하려면 ▲/▼ 화살표 단추를 누르십시오 .

4 변경 사항을 저장하려면 Select(선택) 를 누르십시오 .

이 설정은 다시 변경하기 전까지 적용됩니다 .

참고 : 카메라를 처음 켜면 날짜와 시간을 설정하라는 신호로 Set Date & Time(날짜 및 시간 설정) 화면이 자동으로 표시됩니다 .

전지 상태 점검하기

사진 촬영을 시작하기 전에 남아있는 전지량을 점검하십시오 . 카메라 전지가 다 되어 중요한 사진을 찍지 못하는 경우가 없기를 바랍니다 .

" 전지 사용에 대해서는 " 페이지 81 참고 .

1 카메라를 켜십시오 .

2 LCD에 전지 표시가 나타나면 전지가 적거나 없는 것입니다. 반면 , 전지 표시가 나타나지 않으면 전지가 충전되어 있는 것입니다 .

적음 — 전지는 금방 교체하거나 충전해야 합니다 .

없음 (깜빡임) — 전지가 거의 없어서 카메라를 작동할 수 없습니다 . 전지를 교체하거나 충전하십시오 .

전지가 없으면 뷰파인더에 빨간 불이 5 초간 깜빡인 다음 카메라가 꺼집니다 .

중요한 전지 정보

전지 수명을 보다 오래 유지하고 카메라의 안정적인 작동을 위해 알카라인 전지는 사용하지 마십시오 .

다음처럼 전지 소모가 많은 작업은 되도록이면 줄이십시오 .

- LCD 를 뷰파인더로 사용하기 (페이지 21 참고)
- LCD 에서 사진 검토하기 (페이지 30 참고)
- 플래시 많이 사용하기

참고 : KODAK Camera Dock 를 사용하는 경우 파워팩의 지속적인 충전을 위해 카메라를 도크에 항상 꽂아두십시오 . Camera Dock 사용 방법은 페이지 54 참고 .

Mode Dial(모드 다이얼) — 설정 및 메뉴

모드 다이얼을 사용하여 3 가지의 카메라 사용 모드에 접근하십시오 .

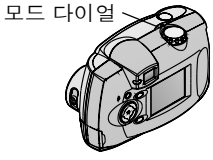

Still(사진 촬영) — 사진을 촬영하고 사진 촬영 옵션을 변경합니다 .

Review(검토) — LCD 화면에서 사진을 보고 작업합니다 .

Setup(설정) — 카메라 기능을 조정합니다 .

사진 촬영 메뉴

사진 촬영을 하고 , 촬영한 사진을 조정할 때마다 Still(사진 촬영) 모드를 사용하십시오 . 메뉴 옵션 적용에 대한 세부 내용은 아래 나열된 페이지를 참조하십시오 .

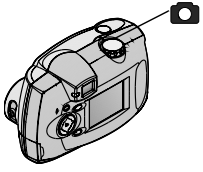

Still(사진 촬영) 모드 메뉴를 사용하려면 :

1. Mode(모드 다이얼) 을 Still(사진 촬영) 으로 돌리십시오 .
2. Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .
3. ▲/▼ 화살표 단추를 눌러 메뉴와 하위 메뉴를 살펴보십시오 .
4. Select(선택) 단추를 누르십시오 .

메뉴

Self Timer (자동 셔터)
(페이지 25)

Quality(해상도)
(페이지 26)

Image Storage (이미지 저장)
(페이지 17)

메뉴

Date Stamp (날짜 표시)
(페이지 27)

QuickView (빨리보기)
(페이지 28)

검토 메뉴

카메라 내의 사진을 보고 작업하려면 Review(검토) 모드 메뉴를 사용하십시오 . 메뉴 옵션 적용에 대한 세부 내용은 아래 나열된 페이지를 참조하십시오 .

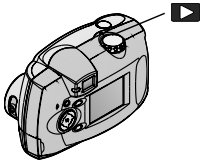

Review(검토) 모드 메뉴를 사용하려면 :

1. Mode(모드 다이얼) 을 Review (검토) ▶ 로 돌리십시오 .
2. Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .
3. ▲/▼ 화살표 단추를 눌러 메뉴와 하위 메뉴를 살펴보십시오 .
4. Select(선택) 단추를 누르십시오 .

메뉴

Magnify(확대)
(페이지 31)

Delete(삭제)
(페이지 32)

Image Storage (이미지 저장)
(페이지 17)

Print Order (인쇄 명령)
픽쳐 카드에서만 가능 (페이지 32)

메뉴

Protect(보호)
(페이지 34)

Slide Show (슬라이드 쇼)
(페이지 35)

Copy(복사)
(페이지 37)

Picture Information (사진 정보)
(페이지 38)

설정 메뉴

카메라 설정을 조정하려면 Setup(설정) 모드의 메뉴를 사용하십시오 . 메뉴 옵션 적용에 대한 세부 내용은 아래 나열된 페이지를 참조하십시오 .

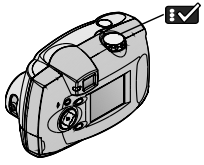

Setup(설정) 모드 메뉴를 사용하려면 :

1. Mode(모드 다이얼) 을 Setup (설정) 으로 돌리십시오 .
   그러면 , Setup(설정) 메뉴 화면이 LCD 에 표시됩니다 .
2. ▲/▼ 화살표 단추를 눌러 메뉴와 하위 메뉴를 살펴보십시오 .
3. Select(선택) 단추를 누르십시오 .

메뉴

Display Brightness (화면 밝기)
(페이지 39)

Date/Time set (날짜 / 시간 설정)
(페이지 8)

Video Out (비디오 출력)
(페이지 40)

Language(언어)
(페이지 41)

메뉴

Image Storage (이미지 저장)
(페이지 17)

About (카메라 정보)
(페이지 41)

Format(포맷)
(페이지 42)

전체 메뉴 탐색하기

전체 메뉴를 탐색하고 옵션을 선택하는 방법은 카메라의 3 가지 모드에서 설명한 방법과 같습니다 .

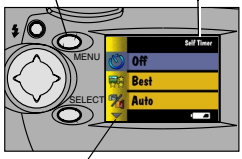

LCD 에 메뉴를 표시하려면 :

- Still(사진 촬영) 과 Review (검토) 모드에서 Menu(메뉴) 단추를 눌러 메뉴를 표시하십시오 .

  Review(검토) 모드에서 메뉴는 사진이 표시된 화면 위에 나타납니다 .

- Setup(설정) 모드에서는 Mode (모드) 다이얼을 Setup(설정) 으로 돌리면 자동으로 메뉴가 표시됩니다 .

그리고 , 선택된 메뉴의 이름이 화면 오른쪽 위 모서리에 간략하게 표시됩니다 .

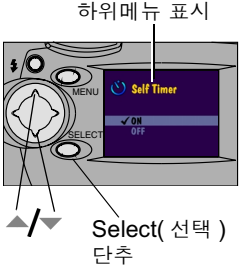

메뉴와 옵션을 탐색하고 선택하려면 :

1. ▲/▼ 화살표 단추를 눌러 메뉴와 하위 메뉴 옵션을 살펴보십시오 .

   화면에 화살표가 표시된 것은 추가 선택 사항이 있음을 나타냅니다 .

2. 선택한 메뉴의 하위 메뉴를 보고 지정한 하위 메뉴 옵션을 적용하려면 Select(선택) 단추를 누르십시오 .
3. Still(사진 촬영) 과 Review(검토) 모드에서 메뉴 표시를 지우려면 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

현재 카메라 상태 점검하기

Still(사진 촬영) 모드에서 언제든지 ▶ 단추를 누르면 사용 중인 카메라 설정이 무엇인지 점검할 수 있습니다 .

1 Mode(모드) 다이얼을 Still(사진 촬영) 으로 돌리고 카메라를 켜십시오 .

현재 카메라 상태 아이콘이 LCD 에 잠깐 표시됩니다 . 아이콘이 표시되지 않으면 해당 기능이 현재 사용되지 않는 것입니다 .

2 Still(사진 촬영) 모드에 있는 동안 ▶ 단추를 누르면 언제든지 상태 아이콘이 표시됩니다 .

3 이 아이콘을 표시하지 않으려면 ▶ 를 다시 누르십시오 .

상태 표시줄 아이콘

			Best (최고) Good (우수)	99	Internal memory (내부 메모리) Auto(자동)
Close up (클로즈업)	Self Timer (자동 셔터)	플래시	Quality (해상도)	Pictures remaining (남은 사진)	Storage location setting(저장 위치 설정)

화면 아이콘

x1.1			
Magnification (확대)	Date Stamp (날짜 표시)	Low battery (전지 부족)	Exhausted battery (전지 없음) (깜빡임)

내부 메모리나 픽쳐 카드 선택하기

KODAK DX3500 디지털 카메라는 사진 촬영 및 저장에 대해 다음과 같은 2 가지 저장 옵션을 제공합니다 :

Internal Memory(내부 메모리) — 카메라의 8MB 내부 메모리에 Good(우수) 해상도 사진을 50 장 (Best(최고) 해상도 사진 16 장) 까지 촬영하여 저장할 수 있습니다 . 픽쳐 카드를 가지고 있지 않은 경우에도 언제든지 카메라의 내부 메모리로 작업할 수 있습니다 .

Picture Card(픽쳐 카드) — 사용하는 카드의 크기와 수에 따라 원하는 만큼의 사진을 촬영하고 저장할 수 있습니다 . KODAK 픽쳐 카드는 웹 사이트 http://www.kodak.com/go/accessories 에서 개별적으로 구입할 수 있습니다 . 픽쳐 카드 저장 용량에 대한 내용은 페이지 85 참고 .

픽쳐 카드에 있는 사진을 캡쳐한 후 원하는 것만 내부 메모리로 복사하여 저장할 수 있습니다 (페이지 37 참고).

저장 위치 설정 변경하기

저장 위치 설정은 촬영한 사진을 저장하는 곳이며 Review(검토) 모드에서 저장된 사진을 찾는 위치입니다 .

이 설정을 변경하려면 모드 다이얼의 세가지 모드에서 모두 사용 가능한 Image Storage(이미지 저장) 메뉴를 사용하십시오 . 모드 다이얼 메뉴 사용 방법은 페이지 11 참고 .

1 메뉴 화면에서 Image Storage(이미지 저장) 메뉴를 선택하십시오 .

2 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

✔ = 현재 설정

3 사용할 저장 위치를 선택하고 Select (선택) 을 누르십시오.

AUTO (자동, 기본값) — 설정이 Auto(자동)으로 되어있고 카메라 내에 픽쳐 카드가 있는 경우, 메모리 대신 이 카드가 사용됩니다. 픽쳐 카드가 설치되지 않은 경우에는 내부 메모리를 사용합니다.

INTERNAL MEMORY(내부 메모리) — Internal Memory(내부 메모리)로 설정되어 있으면, 픽쳐 카드가 설치된 경우에도 항상 내부 메모리를 사용합니다.

4 Continue(계속)(또는 원하지 않을 때는 Cancel(취소)) 를 누르고 Select(선택) 을 다시 누르십시오.

그러면, 카메라의 저장 위치가 변경되는 동안 메시지가 표시됩니다.

이 설정은 다시 변경하기 전까지 적용됩니다.

참고 : 어떤 모드에서 Image Storage(이미지 저장) 메뉴를 사용하든지, 이 설정은 카메라의 모든 기능 - 사진 촬영하고 저장하기, 저장되어 있는 사진 검토하고 작업하기 등 - 에 적용됩니다.

저장 설정 점검하기

Still(사진 촬영) 모드에서 상태 표시줄에 나타난 저장 위치 아이콘은 카메라의 저장 위치 **설정**을 나타냅니다.

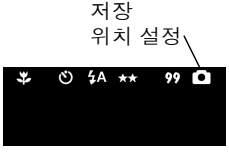

1 Mode(모드 다이얼) 을 Still(사진 촬영) 로 돌리십시오.

2 ▶ 단추를 누르고 상태 표시줄에서 저장 위치 아이콘을 확인하십시오.

— AUTO(자동)

— INTERNAL MEMORY(내부 메모리)

사진 위치 점검하기

Review(검토) 모드에서 사진에 표시된 저장 위치 아이콘은 카메라 설정이 아니라 **사진 위치**를 나타내는 것입니다 .

- Mode(모드 다이얼) 을 Review (검토) ▶ 로 돌리십시오 .
- 저장 위치 아이콘은 사진의 저장 위치를 나타냅니다 .

  — 사진이 픽처 카드에 저장되어 있음을 나타냅니다 .

  — 사진이 내부 메모리에 저장되어 있음을 나타냅니다

2 사진 촬영하기

언제든 사진 촬영을 할 때나 촬영된 사진 설정을 조정할 때는 모드 다이얼을 **Still**(사진 촬영) 위치 에 두십시오 . 사진 촬영을 시작하기 전에 사진 저장 위치가 원하는 곳으로 설정되어 있는지 확인하십시오 (페이지 17).



사진 촬영하기

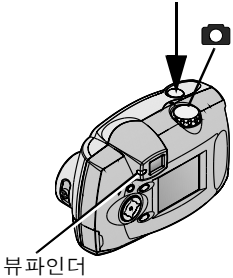

1 **Mode**(모드 다이얼) 을 **Still**(사진 촬영) 으로 돌리십시오 .

2 대상의 촬영 구도를 잡으십시오 . 뷰파인더를 사용하거나 **Preview**(미리보기) (페이지 21) 를 켜고 **LCD** 화면을 보십시오 .

3 셔터 단추를 반쯤 눌러 노출을 설정하십시오 .

4 사진 촬영시 셔터를 끝까지 눌러 주십시오 .

사진을 저장하는 동안 뷰파인더의 녹색불이 깜빡입니다 .

플래시를 재충전하는 동안에는 뷰파인더의 노란색 불이 깜빡입니다 . 필요하면 , 다음 사진을 촬영하기 전에 플래시가 충전될 때까지 기다리십시오 .

주의 :

뷰파인더의 녹색불이 깜빡일 때는 픽쳐 카드를 넣거나 빼지 마십시오 . 그렇지 않으면 사진이나 픽쳐 카드 , 카메라가 손상될 수도 있습니다 .

LCD 에서 사진 검토하기

미리보기 기능이 켜져있으면 LCD 에 라이브 이미지가 표시됩니다 . 이 때는 , 뷰파인더 대신에 LCD 를 사용하여 대상의 촬영 구도를 잡으십시오 .

참고 : Preview(미리보기) 는 Digital Zoom(디지털 줌) 지 □23) 기능을 사용할 때 필요합니다 .

미리보기를 켜려면 :

1 Mode(모드 다이얼) 을 Still(사진 촬영) 으로 돌리고 Select(선택) 을 누르십시오 .
그러면 LCD 에 라이브 이미지와 상태 표시줄이 나타납니다 .

라이브 이미지

2 미리보기에서 사진을 촬영하려면 LCD 의 중앙에 대상을 두고 셔터를 아래로 완전히 누르십시오 .

3 이 세션의 마지막에 촬영한 사진을 표시하려면 ◀ 표시를 누르십시오 .

4 미리보기를 끄려면 Select(선택) 을 다시 누르십시오 .

클로즈업 사진 촬영하기

대상으로부터 9 에서 12 인치 (22-30cm) 의 가까운 거리에서 선명하고 세밀한 사진을 찍으시려면 클로즈업 기능을 사용하십시오 .

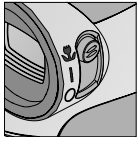

1 전원 스위치를 클로즈업 에 설정하십시오 .

그러면 자동으로 미리보기 모드가 되며 LCD 에 실제의 이미지가 표시됩니다 .

2 LCD 에서 대상의 촬영 구도를 잡고 셔터를 끝까지 눌러 사진을 촬영하십시오 .

디지털 줌 사용하기

디지털 줌은 사진을 3 배까지 확대할 수 있는 기능입니다 . 디지털 줌을 사용하면 인쇄된 이미지 해상도가 떨어질 수도 있습니다 .

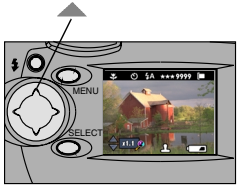

1 모드 다이얼을 **Still**(사진 촬영) 에 두고 **Select**(선택) 단추를 눌러 미리보기를 켜십시오 .

LCD 를 사용하여 대상의 촬영 구도를 잡으십시오 .

2 ▲ 화살표 단추를 눌러 줌을 시작하십시오 .

확대를 계속하려면 단추를 계속 누르고 , 원하는 크기에서 언제든 단추를 놓으십시오 .

LCD 에는 줌된 이미지와 확대 단계마다 변화하는 내용이 표시됩니다.

3 단추를 놓고 사진을 촬영하십시오 .

4 대상을 축소하려면 ▼ 화살표 단추를 누르고 디지털 줌을 끄십시오 .

참고 : 카메라 상태가 변하면 (미리보기를 끄거나 , 모드 다이얼 위치를 움직이거나 , 카메라를 끄거나 , 카메라가 수면 모드로 들어가면) 디지털 줌 기능은 자동으로 꺼집니다 .

플래시 사용하기

야간 , 실내 , 그늘이 심한 실외 등지에서 사진 촬영을 할 때는 플래시가 필요합니다 . 카메라 플래시는 대상에서 2.5-7.5 피트 (0.75-2.3m) 떨어져 있을 때 효과적입니다 .

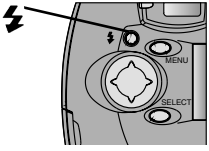

플래시 옵션을 이동하려면 ↯ 단추를 반복하여 누르십시오 .

LCD 상태 표시줄에 표시된 플래시 아이콘 (페이지 16) 은 작업 실행 옵션입니다 .

Auto Flash(자동 플래시) — 조명이 필요한 조건에서 플래시를 사용합니다 .

Off(끄기)—플래시를 사용하지 않습니다 .

Fill(항상 플래시 사용) — 조명 조건에 관계없이 사진 촬영을 할 때마다 플래시를 사용합니다 .

Red-eye(플래시 적응 기능) — 촬영 전 대상의 눈이 플래시에 익숙해질 수 있도록 플래시가 한번 작동되며 , 사진을 촬영할 때 다시 작동 됩니다 . 이것은 여러 사람을 촬영할 때 좋습니다 . Red-eye(플래시 적응) 옵션은 다시 변경하기 전까지 적용됩니다 .

참고 : 카메라를 끄면 Red-eye(플래시 적응 기능) 을 제외한 모든 플래시 옵션은 Auto(자동) 으로 설정됩니다 .

자동 촬영하기

자동 셔터로 촬영시 셔터 단추를 누른 후 사진을 촬영하기 전까지 10 초간 기다립니다 . 이 설정은 촬영자 자신도 함께 사진을 찍으려 할 경우에 유용합니다 .

자동 셔터 켜기 :

1 Mode(모드 다이얼) 을 Still(사진 촬영) 으로 돌리고 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

2 Self Timer(자동 셔터) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

3 On(켜기) 옵션을 선택하고 Select (선택) 단추를 누르십시오 .

4 메뉴 화면을 끄려면 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

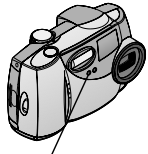

자동 셔터 램프

사진 촬영하기 :

1 카메라를 평평한 바닥이나 삼각대에 두십시오 .

2 사진 촬영 구도를 잡고 셔터 단추를 끝까지 누르십시오 .

LCD 를 끄십시오 . 그러면 카메라 앞 Self Timer (자동 셔터) 의 빨간 불이 8 초간 켜지고 사진 촬영을 하기 전에 2 초간 깜빡입니다 .

Self Timer(자동 셔터) 기능은 사진을 촬영하고 난 후에 꺼집니다 .

사진 해상도 설정하기

사진 해상도를 선택하려면 Quality(해상도) 설정을 사용하십시오 .

해상도 설정을 변경하려면 :

1 Mode(모드 다이얼)을 Still(사진 촬영)으로 돌리고 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

2 Quality(해상도) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

3 사용할 해상도 설정을 선택하십시오 .

최고 (1800 x 1200) — 세부 이미지를 표현하거나 크게 인쇄하려할 때 사용합니다 . 고해상도 사진과 크기가 큰 파일 (1800 x 1200 픽셀) 이 나옵니다 .

Best Quality(최고 해상도) 로 설정해두면 LCD 상태 표시줄에 별 2 개가 표시됩니다 .

우수 (900 x 600) — 보다 작은 크기의 인쇄 , 이메일 , 화면 표시에 적당합니다 . 더 낮은 해상도의 사진과 작은 크기의 파일 (900 x 600 픽셀) 이 나옵니다 . 이 옵션은 내부 메모리나 픽쳐 카드의 공간을 절약하기에 좋습니다 .

Good Quality(우수 해상도) 로 설정해두면 LCD 상태 표시줄에 별 1 개가 표시됩니다 .

4 Select(선택) 을 누르십시오 .

5 메뉴 화면을 끄려면 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

이 설정은 다시 변경하기 전까지 적용됩니다 .

사진에 날짜 표시하기

사진에 날짜를 표시하려면 Date Stamp(날짜 표시) 설정을 사용하십시오 .

이 설정은 생일이나 보험금 지급일처럼 사진을 촬영한 날짜를 기록하려 할 때 유용합니다 .

1 카메라 시계가 정확한 날짜로 설정되어 있는지 확인하십시오 (페이지 8).

2 Mode(모드 다이얼)을 Still(사진 촬영)으로 돌리고 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

3 Date Stamp(날짜 표시) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

4 사용할 날짜 표시 옵션을 선택하십시오 :

Off(끄기) — Date Stamp(날짜 표시) 를 끕니다

Date Stamp(날짜 표시) 에 사용할 날짜 형식 중 하나를 (날짜 예 : 2001 년 10 월 15 일) 선택하십시오 :

yyyy(년)/mm(월)/dd(일) (2001/10/15)

mm(월)/dd(일)/yyyy(년) (10/15/2001)

dd(일)/mm(월)/yyyy(년) (15/10/2001)

5 Select(선택) 을 누르십시오 .

6 메뉴 화면을 끄려면 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

현재 날짜는 Date Stamp(날짜 표시) 가 켜져 있는 동안 촬영한 사진의 오른쪽 아래 모서리에 표시됩니다 .

이 설정은 다시 변경하기 전까지 적용됩니다 .

지금 촬영한 사진 보기

QuickView(빨리보기) 기능을 켜면 사진 촬영 즉시 LCD 에 각 사진이 표시됩니다 . 사진은 표시되어 있는 동안 삭제할 수 있습니다 .

원하는 사진만 저장함으로써 내부 메모리나 픽쳐 카드의 공간을 절약하십시오 .

QuickView(빨리보기) 켜기 :

1 Mode(모드 다이얼) 을 Still(사진 촬영) 으로 돌리고 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .
2 QuickView(빨리보기) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .
3 On(켜기) 옵션을 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오.
4 메뉴 화면을 끄려면 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

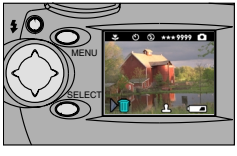

사진 촬영하기 :

셔터를 끝까지 눌러 사진을 촬영하십시오 .

그러면 LCD 에 사진과 아이콘이 잠깐 표시됩니다 .

사진 표시가 자동으로 사라지면 화살표 단추를 눌러 다시 표시할 수 있습니다 .

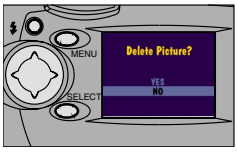

지금 촬영한 사진 삭제하기 :

5 LCD 에 사진이 표시되어 있는 동안 삭제하려면 ▶ 화살표 단추를 누르십시오 .

그러면 The Delete Picture?(사진 삭제) 화면이 나타납니다 .

6 Yes(예) 를 선택하고 Select(선택) 을 누르십시오 .

그러면 카메라에서 사진이 삭제됩니다 .

참고 : 미리보기를 사용하여 사진 촬영을 하는 경우(페이지 21 참고), QuickView(빨리보기) 를 끈 경우에도 이 기능이 항상 작동됩니다 .

3 사진 검토하기

카메라의 내부 메모리나 픽쳐 카드에 저장된 사진을 표시하고 검토하려면 모드 다이얼을 Review(검토) ▶ 위치에 두십시오 .

LCD 에 표시된 사진 보기

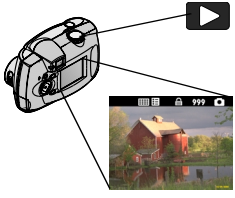

❍ Mode(모드 다이얼) 을 Review (검토) ▶ 로 돌리십시오 .

카메라는 내부 메모리나 픽쳐 카드 (페이지 17) 에 접속한 후 마지막으로 촬영 또는 검토한 사진을 표시합니다 .

❍ Review(검토) 모드를 종료하려면 모드 다이얼을 Still(사진 촬영) 또는 Setup(설정) 으로 돌리십시오 .

다음과 같이 사진과 함께 표시된 아이콘은 사진에 적용할 수 있는 기능을 나타냅니다 :

			99	Internal memory (내부 메모리) / 픽쳐 카드
Index print (목록 인쇄)	Print Order (인쇄 명령)	Protect (보호)	프레임 번호	Picture Location (사진 위치)

12/09/2000		
Date Imprint (날짜 표시)	Low battery (전지 적음)	Exhausted battery (전지 없음) (깜빡임)

사진 탐색하기

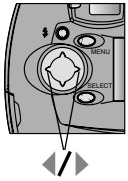

1 ◀/▶ 화살표 단추를 사용하여 사진의 위나 아래로 이동하십시오.
2 한 번에 1 개의 사진만 이동하려면 화살표 단추를 눌렀다 놓으십시오.
3 사진 사이를 빠르게 이동하려면 화살표 단추를 계속 누르십시오. 단추를 놓으면 새로운 현재 사진이 LCD 에 표시됩니다.

사진 확대하기

사진을 2 배 확대한 후 이 사진의 다른 영역을 탐색하려면 Magnify(확대) 기능을 사용하십시오. 이 기능은 사진의 세부 디테일을 점검하는데 유용합니다.

1 Mode(모드 다이얼) 을 Review (검토) ▶ 로 돌리고 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오.
2 Magnify(확대) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오.

그러면 사진이 2 배 확대되어서 표시되고 메뉴는 사라집니다.

3 화살표 ▲/▼ ◀/▶ 단추를 사용하여 사진의 다른 부분을 탐색하십시오.
4 사진을 원래 크기로 다시 표시하려면 Select(선택) 을 누르십시오.

사진 삭제하기

카메라의 내부 메모리나 픽쳐 카드에서 사진을 한 개 또는 모두 빨리 삭제하려면 Delete(삭제) 기능을 사용하십시오 .

1 Mode(모드 다이얼) 을 Review(검토) ▶ 로 돌리고 Menu (메뉴) 단추를 누르십시오 .

2 Delete(삭제) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

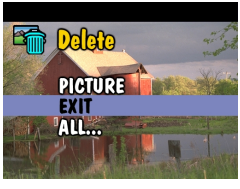

3 사용할 삭제 옵션을 선택하십시오 .

PICTURE(사진) — 표시된 사진을 삭제하고 이용 가능한 다음 사진을 표시합니다 .

EXIT(종료) — Review(검토) 메뉴로 돌아갑니다 .

ALL(모두) — 저장 위치 설정에 따라 내부 메모리나 픽쳐 카드에 저장된 사진을 모두 삭제합니다 .

4 사진을 삭제하려면 Select(선택) 단추를 누르고 화면의 지시를 따르십시오 .

참고 : 보호되는 사진은 삭제할 수 없으므로 , 삭제하기 전에 보호 기능을 먼저 해제하십시오 (페이지 34).

자동 인쇄할 사진 선택하기

픽쳐 카드에 저장된 특정 사진을 선택하여 자동 인쇄하려면 Print Order(인쇄 명령) 기능을 사용하십시오 . KODAK Personal Picture Maker(개인 사진 작성기) 나 카드 판독기가 장착된 대부분의 프린터에 픽쳐 카드를 넣으면 선택된 사진이 자동으로 인쇄됩니다 .

참고 : Print Order(인쇄 명령) 은 픽쳐 카드에 저장된 사진에만 사용할 수 있으며 , 카메라의 내부 메모리에 저장된 사진에는 사용할 수 없습니다 .

인쇄 명령 작성하기

1 Mode(모드 다이얼)을 Review(검토)로 돌리고 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오.

2 Print Order(인쇄 명령) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오.

3 사용할 인쇄 명령 옵션을 선택하십시오:

CANCEL PRINT ORDER(인쇄 명령 취소) — 픽쳐 카드 내의 모든 인쇄 명령을 취소합니다.

INDEX PRINT(목록 인쇄) — 픽쳐 카드 내 각 사진이 작은 축소 사진으로 인쇄되어 있는 contact sheet (연결 시트) 를 인쇄합니다.

CURRENT PICTURE(현재 사진) — 현재 표시된 사진을 인쇄하도록 선택합니다.

EXIT(종료) — 메뉴 화면으로 복귀합니다.

ALL PICTURES(모든 사진) — 픽쳐 카드 내의 모든 사진을 인쇄하도록 선택합니다.

4 명령을 완료하려면 Select(선택)을 누르고 화면의 지시를 따르십시오.

 # Copies(인쇄할 매수) 메시지가 표시되면 ▲/▼ 단추를 눌러 인쇄할 매수 (0-99) 를 선택하십시오. 0 을 누르면 사진에 대한 명령이 취소됩니다.

이제 Print Order(인쇄 명령) 아이콘 이 지정한 사진과 함께 LCD 에 표시됩니다.

명령 인쇄하기

Print Order(인쇄 명령) 이 저장된 픽쳐 카드를 KODAK Personal Picture Maker(개인 사진 작성기) 나 다른 직접 인쇄 가능 프린터에 넣으십시오 . 인쇄 명령을 자동으로 수행하는 방법은 프린터와 함께 제공된 사용자 안내서를 참조하십시오 .

사진 삭제 방지하기

내부 메모리나 픽쳐 카드에서 특정 사진이 실수로 삭제되는 것을 방지하려면 Protect(보호) 기능을 사용하십시오 . 보호되는 사진은 삭제할 수 없습니다 .

사진을 보호하려면 :

1 Mode dial(모드 다이얼) 을 Review(검토) ▶ 로 돌리고 보호할 사진을 표시하십시오 .

2 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

3 Protect(보호) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

지정된 사진은 보호되며 삭제할 수 없습니다 . 보호되는 사진이 표시될 때마다 Protect(보호) 아이콘 *도 함께 표시됩니다 .*

참고 : 포맷을 하면 보호되는 사진도 모두 삭제됩니다 (지□42 참고).

4 사진 보호 기능을 제거하려면 Select(선택) 을 다시 누르십시오 .

슬라이드 쇼 실행하기

카메라 LCD 나 텔레비젼 화면 (또는 컴퓨터 모니터나 디지털 프로젝터처럼 비디오 입력 기능이 있는 다른 모든 외부 비디오 장치) 에 사진을 연속적으로 표시하려면 Slide Show(슬라이드 쇼) 기능을 사용하십시오 .

텔레비젼에서 슬라이드 쇼를 실행하는 경우 :

❍ 우선 비디오 케이블(카메라와 함께 제공됨) 을 카메라의 비디오 출력 포트에서 텔레비젼의 비디오 입력 포트로 연결하십시오 .

비디오 입력 설정에 대한 세부 설명은 텔레비젼 설명서를 참조하십시오 .

그러면 카메라의 LCD 가 꺼지고 텔레비젼 화면이 카메라의 화면처럼 작동합니다 .

❍ 다음 섹션 , 슬라이드 쇼 시작하기를 계속하십시오 .

슬라이드 쇼 시작하기

1 Mode(모드 다이얼)을 Review(검토)▶로 돌리고 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

2 Slide Show(슬라이드 쇼) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

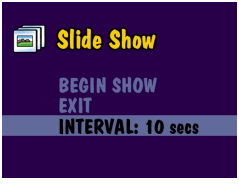

3 Begin Show(쇼 시작) 을 선택하고 Select(선택) 을 누르십시오 .

카메라 (사진의 저장 위치에 따라 내부 메모리나 픽처 카드) 에 저장된 사진은 촬영한 순서대로 한 번에 하나씩 표시됩니다 . 그런 다음 카메라가 Menu(메뉴) 화면으로 돌아갑니다 .

4 Slide Show(슬라이드 쇼) 를 취소하려면 Select(선택) 을 누르십시오 .

참고 : 슬라이드 쇼가 실행되는 동안 비디오 케이블을 연결하거나 빼면 슬라이드 쇼가 중지됩니다 . Begin Show(쇼 시작) 을 눌러 쇼를 다시 시작하면 카메라의 처음 사진부터 다시 표시됩니다 .

표시 시간 변경하기

공장 출고시의 원래 사진 표시 시간은 한 개당 5 초로 설정되어 있습니다 . 표시 시간은 최대 60 초까지 연장할 수 있습니다 .

1 Slide Show(슬라이드 쇼) 화면에서 Interval(표시 시간) 을 선택하고 Select(선택) 을 누르십시오 .

2 각 사진당 표시할 시간 (5-60 초) 을 선택하십시오 .
두 번째 메뉴로 빨리 이동하려면 화살표 ▲/▼ 단추를 아래로 누르십시오 .

3 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

이 표시 시간 설정은 다시 변경하기 전까지 적용됩니다 .

사진 복사하기

Copy(복사) 기능을 사용하여 픽쳐 카드와 카메라의 내부 메모리 간에 사진을 복사할 수 있습니다 . 픽쳐 카드에 있는 사진을 캡쳐한 후 원하는 것만 내부 메모리로 복사하여 저장할 수 있습니다 .

이 기능을 사용하면 픽쳐 카드에 사진을 복사한 후 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다 : 사진을 다른 컴퓨터에서 보거나 지역 사진점에서 현상하기

복사하기 전에

파일을 복사하기 전에 다음 사항을 확인하십시오 :

- 카메라에 픽쳐 카드를 넣었는지 확인하십시오 .
- 카메라의 사진 저장 위치는 복사하는 **소스 위치**로 지정되어 있습니다 . 내부 메모리나 픽쳐 카드 선택하기 , 페이지 17 참고 .

사진 복사하기

1 Mode(모드 다이얼) 을 Review(검토) 로 돌리고 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

2 Copy(복사) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

3 사용할 복사 옵션을 선택하십시오 .

PICTURE(사진) — 현재 사진을 복사합니다 .

EXIT(종료) — 복사 화면으로 돌아갑니다 .

ALL(모두 복사) — 선택된 저장 위치에서 다른 위치로 모든 사진을 복사합니다 .

4 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

작업 표시창에 복사 진행 상태가 표시되고 사진 복사가 완료되면 이 창은 사라집니다. 복사 후 사진의 번호 붙이는 방법에 대해서는 페이지 87 참고.

참고 : 복사된 사진은 이동되지는 않습니다 . 사진을 복사한 후에 원래 위치에서 사진을 제거하려면 직접 삭제하십시오 (페이지 32 참고).

사진 정보 보기

카메라에 저장된 각 사진의 정보를 표시하려면 Picture Info(사진 정보) 기능을 사용하십시오 .

1 Mode(모드 다이얼) 을 Review(검토) 로 돌리고 Menu(메뉴) 단추를 누르십시오 .

2 Picture Info(사진 정보) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

표시된 사진 정보는 읽기 전용이며 다음과 같은 내용이 포함됩니다: 파일 이름, 파일 (디렉토리) 위치, 사진을 촬영한 날짜와 시간, 사진의 해상도 설정.

3 사진 정보가 표시되어 있는 이전/다음 사진으로 이동하려면 ◀/▶ 화살표 단추를 누르십시오 .

4 Picture Info(사진 정보)를 종료하려면 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

4 카메라 설정 조정하기

자신이 원하는 대로 카메라 설정을 조정하려면 모드 다이얼을 Setup(설정) 으로 돌리십시오 .

LCD 화면 밝기 조정하기

LCD 화면 밝기를 조정하여 화면을 보기 편하게 할 수 있습니다.

1 Mode(모드 다이얼) 을 Setup(설정) 으로 돌리십시오 .

2 Display Brightness(화면 밝기) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

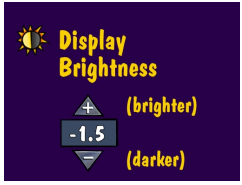

3 / 화살표 단추를 사용하여 밝기 설정을 살펴보십시오 .

사용 가능한 밝기 설정은 -2.0(검은 화면) 부터 +2.0(흰 화면) 까지이며 , 0.5 씩 증가합니다 . 카메라 기본값은 0.0 입니다 .

화면에는 설정을 이동함에 따른 변경 사항이 미리 표시됩니다 .

4 Select(선택) 을 누르십시오 .

그러면 선택된 설정이 적용되고 Setup(설정) 메뉴 화면으로 돌아갑니다 .

이 설정은 다시 변경하기 전까지 적용됩니다 .

비디오 출력 설정하기

비디오 출력 기능은 카메라의 비디오 신호를 사용자가 속한 지역의 표준 신호와 일치하도록 설정하는 기능입니다. 텔레비젼이나 다른 외부 장치에서 슬라이드 쇼를 실행하기 위해서는 비디오 출력이 올바르게 설정되어 있어야 합니다.

1 Mode(모드 다이얼) 을 Setup(설정) 으로 돌리십시오.

2 Video out(비디오 출력) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오.

3 Video Out(비디오 출력) 옵션을 선택하십시오:

NTSC—유럽을 제외한 대부분의 국가에서 사용하는 표준. 미국과 일본에서는 NTSC 방식을 사용합니다.

PAL—유럽에서 사용하는 표준 방식.

4 변경 사항을 적용하고 Setup(설정) 메뉴 화면으로 돌아가려면 Select (선택) 단추를 누르십시오.

이 설정은 다시 변경하기 전까지 적용됩니다.

언어 선택하기

Language(언어) 기능을 사용하면 메뉴와 화면 메시지를 다른 언어로 표시할 수 있습니다 .

1 Mode(모드 다이얼) 을 Setup(설정) 으로 돌리십시오 .

2 Language(언어) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

3 사용할 언어를 선택하십시오 .

4 변경 사항을 적용하고 Setup(설정) 메뉴로 돌아가려면 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

화면 내용은 선택된 언어로 표시됩니다 .

이 설정은 다시 변경하기 전까지 적용됩니다 .

카메라 정보 보기

About this Camera(카메라 정보) 기능은 카메라에 대한 서비스를 요청할 때 특히 유용한 정보를 표시합니다 .

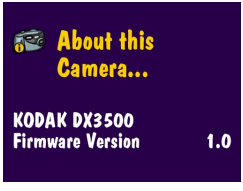

1 Mode(모드 다이얼) 을 Setup (설정) 으로 돌리십시오 .

2 About(카메라 정보) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

카메라 정보는 읽기 전용이며 카메라 모델과 현재 펌웨어 버전 정보가 포함됩니다 .

3 About(카메라 정보) 를 종료하려면 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

메모리나 픽쳐 카드 포맷하기

카메라 내부 메모리가 손상되면 다시 포맷해야 합니다. 또한, 픽쳐 카드가 손상되거나 다른 카메라에 사용된 경우에도 포맷해야 합니다. 포맷을 해야할 경우에는 LCD 화면에 오류 메시지가 표시됩니다. 오류 메시지에 대해서는 페이지 69 참고.

주의:

포맷을 하면 내부 메모리나 픽쳐 카드에서 보호하는 사진을 비롯한 모든 것이 삭제됩니다. 포맷을 하는 중에 픽쳐 카드를 빼면 카드가 손상될 수도 있습니다.

1 Mode(모드 다이얼) 을 Setup(설정) 으로 돌리십시오.

2 Format(포맷) 메뉴를 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오.

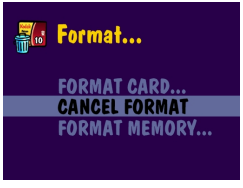

3 사용할 포맷 옵션을 선택하십시오.

FORMAT CARD(카드 포맷) — 픽쳐 카드 내의 모든 정보를 지우고 현재 카메라에 사용할 수 있도록 카드를 다시 포맷합니다.

CANCEL FORMAT(포맷 취소) — 변경하지 않고 종료합니다.

FORMAT MEMORY(메모리 포맷) — 카메라의 내부 메모리 내의 모든 정보를 지우고 메모리를 다시 포맷합니다.

4 Select(선택) 단추를 누르십시오.

5 Continue Format(포맷 계속) 을 선택하고 Select(선택) 단추를 누르십시오 .

6 포맷이 완료되면 Setup(설정) 메뉴가 자동으로 다시 표시됩니다 .

참고 : 일단 포맷을 시작하면 카메라를 끄거나 모드 다이얼 위치를 변경하는 경우에도 포맷 작업이 완료됩니다 .

5 소프트웨어 설치하기

카메라에서 컴퓨터로 사진을 전송하기 전에 KODAK 디지털 카메라 소프트웨어 CD 에서 소프트웨어를 설치해야 합니다 .

소프트웨어 설치하기

1 시작하기 전에 컴퓨터에서 실행 중인 모든 프로그램을 닫으십시오 .

2 CD-ROM 드라이브에 KODAK 디지털 카메라 소프트웨어 CD 를 넣으십시오 .

3 소프트웨어 불러오기 :

WINDOWS 용 컴퓨터 —일반적으로 처음 설치 창은 자동으로 표시됩니다 . 만약 표시되지 않으면 시작 메뉴에서 실행을 선택하고 , 다음 예제처럼 CD-ROM 드라이브 문자를 입력한 후에 \setup.exe 를 입력하십시오 . 예제 : **d:\setup.exe**

MACINTOSH 컴퓨터 —설치 화면이 자동으로 표시되면 Continue(계속) 을 누르십시오 .

4 화면의 지시를 따라 소프트웨어를 설치하십시오 . 설치가 완료되고 메시지가 표시되면 컴퓨터를 다시 시작하십시오 .

CD 의 프로그램을 모두 설치하려면 설치 화면에서 Typical (일반) 을 선택하십시오 .

원하는 프로그램만 선택하여 설치하려면 화면에서 Custom (사용자 정의) 를 선택하십시오 . CD 에 포함된 프로그램에 대한 설명은 페이지 45 참고 .

참고 : 등록 화면이 표시되면 필요한 내용을 입력하여 카메라와 소프트웨어를 온라인으로 등록하십시오 . 이렇게 하면 소프트웨어 업데이트에 대한 정보가 제공되고 카메라에 포함된 일부 제품을 등록할 수 있습니다 .
온라인으로 등록하려면 인터넷 서비스 제공업체와 연결되어 있어야 합니다 .

카메라와 함께 제공되는 소프트웨어

KODAK 디지털 카메라 소프트웨어에는 디지털 사진을 사용, 전송, 및 재미있게 작업할 때 이용할 수 있는 다음과 같은 프로그램이 포함되어 있습니다.

다음 프로그램 사용에 대한 세부 정보는 각 프로그램과 함께 제공된 온라인 도움말을 참고하십시오.

KODAK Picture Transfer Software(사진 전송 소프트웨어)

카메라에서 컴퓨터로 사진을 자동 전송하고, 원하는대로 사진 파일을 구성하고 이름을 변경합니다. 자세한 정보는, 페이지 49 참고.

KODAK Picture Software(코닥 픽쳐 소프트웨어)

컴퓨터로 사진을 전송한 다음, KODAK Picture Software(코닥 픽쳐 소프트웨어) 를 사용하여 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다:

- 사진을 보고 공유하기.
- 사진에 특수 효과 추가하기, 사용자가 원하는 슬라이드 쇼 만들기, red-eye(플래시 적응) 기능 사용, 자르기와 회전하기 등 다양한 기능을 즐기기.
- 친구와 가족 등 원하는 사람에게 이메일로 사진 전송하기.

자세한 정보는, 페이지 50 참고.

KODAK Camera Connection Software(코닥 카메라 연결 소프트웨어)

KODAK Camera Connection Software(코닥 카메라 연결 소프트웨어) 는 데스크탑 화면에 카메라를 이동식 드라이브로 표시해 줍니다 . 그런 다음 , 이동식 드라이브를 통해 카메라 내의 사진에 접속하여 원하는 사진을 전송 , 복사 , 이동 , 이름 변경 , 삭제할 수 있습니다 . 자세한 내용은페이지 51, 사진 직접 전송하기 참고 .

QUICKTIME(퀵타임 소프트웨어)

QUICKTIME(퀵타임) 은 KODAK Picture(코닥 픽쳐 소프트웨어) 에서 작성한 이동용 슬라이드 쇼 (KODAK 픽쳐 로드 쇼) 를 재생합니다 . 자세한 내용은 QUICKTIME 온라인 도움말을 참고하십시오 .

컴퓨터 시스템 요건

효율적인 사진 전송과 편집 작업을 위해 다음의 최소 시스템 요건을 만족해야 합니다 .

WINDOWS 용 시스템 요건

- WINDOWS 98, 98SE, ME, 또는 2000 용 퍼스널 컴퓨터
- USB 포트 사용 가능
- CD-ROM 드라이브가 있는 퍼스널 컴퓨터 , 최소 펜티엄 200 MHz 마이크로프로세서
- 최소 해상도 640 x 480 을 지원하는 컬러 디스플레이 모니터 (1024 x 768 권장) 및 256 색 : 하이 컬러 (16 비트) 또는 트루 컬러 (24 비트) 권장
- 32 MB RAM; 70MB 하드 디스크 공간

MACINTOSH 시스템 요건

- 운영 체제 8.6, 9.0x, 9.1
- USB 포트 또는 CompactFlash 카드 판독기 사용 가능
- PowerPC 용 매킨토시 컴퓨터 , CD-ROM 드라이브
- 최소 해상도 640 x 480 (1024 x 768 권장) 컬러 디스플레이 모니터 및 256 색 (수천 또는 수만 색 권장)
- 64 MB RAM; 100MB 하드 디스크 공간

6 컴퓨터에서 사진 사용하기

컴퓨터로 사진을 전송한 후 즉시 디지털 이미지의 강력한 힘을 확인해 볼 수 있습니다 .

사진을 전송하기 전에

카메라에서 컴퓨터로 사진을 전송하기 전에 KODAK 디지털 카메라 소프트웨어 CD 의 소프트웨어를 설치해야 합니다 (페이지 44).

컴퓨터에 연결하기

USB 케이블이나 KODAK Camera Dock 중 하나를 사용하여 카메라에서 컴퓨터로 사진을 전송할 수 있습니다 .

USB 케이블로 연결하기

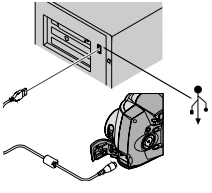

1. 카메라를 끄십시오 .
2. ( ) 표시된 USB 케이블의 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 꽂으십시오 .

   포트에 표시가 없으면 컴퓨터의 사용자 안내서를 보십시오 .
3. USB 케이블의 다른 끝을 카메라의 USB 포트 표시된 곳에 꽂으십시오 .
4. 카메라를 켜십시오 .

KODAK Camera Dock 로 연결하기

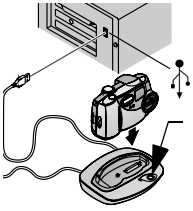

1 카메라 밑의 연결 덮개를 여십시오 .
2 카메라를 Camera Dock 에 꽂으십시오 .
3 연결 단추를 누르십시오 .

자세한 내용은 7 장 , KODAK Camera Dock 사용하기 참고 .

참고 : 또한 , KODAK USB 픽쳐 카드 리더 (판독기) 를 사용하여 사진을 전송할 수도 있습니다 . 자세한 내용은 KODAK 대리점이나 웹 사이트 http://www.kodak.com/go/accessories. 를 방문해 보십시오 .

사진 전송하기

KODAK Picture Transfer Software(코닥 사진 전송 소프트웨어) 는 이전 섹션 컴퓨터에 연결하기 에 표시된 대로 연결하고 나면 컴퓨터에서 자동으로 실행됩니다 .

WINDOWS 용 컴퓨터로 전송하기

- Transfer Now(지금 전송) 을 눌러 컴퓨터로 사진을 전송하십시오 .

  그러면 , 다음의 컴퓨터 기본 위치로 사진이 전송됩니다 .
  C:\Kodak Pictures.

- 사진 전송에 대한 기본 옵션을 변경하려면 Transfer Now(지금 전송) 을 누르기 전에 Setup(설정) 을 누르십시오 .

MACINTOSH 컴퓨터로 전송하기

❍ Automatic Transfer(자동 전송) 라디오 단추를 선택한 후 Transfer(전송) 을 누르십시오 .

Automatic Transfer(자동 전송) 을 누르면 현재 설정대로 사진 저장 위치 내의 모든 사진을 컴퓨터로 복사합니다.

❍ 또는 , Guided Transfer(안내 전송) 라디오 단추를 선택한 후 Transfer(전송) 을 누르십시오 .

Guided Transfer(안내 전송) 을 누르면 각 사진을 검토하고 이름을 변경하며 컴퓨터 내의 저장 위치를 선택할 수 있습니다.

KODAK Picture Transfer Software Online Help (코닥 사진 전송 소프트웨어 온라인 도움말)

Picture Transfer Software(사진 전송 소프트웨어) 와 Picture Software(픽쳐 소프트웨어) 를 자동으로 시작하지 않으려면 자동 시작 기능을 무시하면 됩니다 . 이 기능 및 기타 Picture Transfer software(사진 전송 소프트웨어) 사용에 대한 정보를 보려면 온라인 도움말을 참고하십시오 .

WINDOWS 용 컴퓨터 — 작업 표시줄에서 Picture Transfer(사진 전송) 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누른 다음 ***Learn more about this application(이 프로그램 정보 보기)*** 를 선택하십시오 .

MACINTOSH 컴퓨터 — 프로그램 창에서 Help(도움말) 아이콘을 누르십시오 .

사진 작업하기

사진 전송이 완료되면 Picture Transfer(사진 전송) 소프트웨어가 닫히고 KODAK Picture Easy(코닥 픽쳐) 소프트웨어가 열립니다 .

KODAK Picture Easy(코닥 픽쳐) 소프트웨어 창에서 작업할 사진의 간략한 그림을 누르십시오 . 그러면 기본 창에 사진이 표시됩니다 .

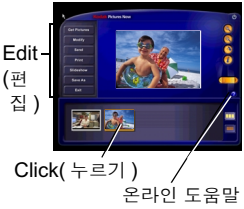

사진에 아래 표시된 작업을 수행하는 방법을 보려면 온라인 도움말 단추를 누르십시오 .

- 사진에 특수 효과 추가하기 , 사용자가 원하는 슬라이드 쇼 만들기 , red-eye(플래시 적응) 기능 사용 , 자르기와 회전하기
- 가족이나 친구에게 이메일로 사진 보내기
- 사용자 개인 프린터로 인쇄하기

사진 직접 전송하기

KODAK Camera Connection Software(코닥 카메라 연결 소프트웨어) 를 사용하면 카메라 내의 사진에 직접 연결한 후 다음 작업을 할 수 있습니다 : 사진의 간략한 그림 표시하기와 찾아보기 , 일부 또는 모든 사진을 컴퓨터로 복사하기 , 다른 프로그램에서 사진 직접 열기 , 저장된 위치에서 사진 삭제하기 , 카메라 내부 메모리나 픽쳐 카드 포맷하기 , 선택된 사진에 대한 정보 보기 .

카메라와 컴퓨터를 연결하고 (페이지 48) 다음과 같이 사진에 접근하십시오 :

WINDOWS 용 컴퓨터

- 카메라와 컴퓨터를 연결할 때 (페이지 48), 카메라가 내컴퓨터 창에 이동식 드라이브 아이콘으로 표시됩니다 .
- 내컴퓨터 창에서 카메라 아이콘을 두 번 누르십시오 .
- 그러면 카메라 창이 열리고 카메라 내부 메모리나 픽쳐 카드가 하위 폴더로 표시됩니다 .

MACINTOSH 컴퓨터

- 카메라 내부 메모리와 픽쳐 카드가 바탕 화면에 개별 아이콘으로 표시됩니다 .
- 이 아이콘이 표시되지 않으면 카메라를 끈 다음 다시 켜보십시오 .

사진 이름과 위치에 대한 정보는 페이지 86 참고 .

KODAK Camera Connection Software Online Help(코닥 카메라 연결 소프트웨어 온라인 도움말)

Camera Connection Software(카메라 연결 소프트웨어) 사용 방법을 보려면 다음과 같은 방법으로 온라인 도움말을 참고하십시오 :

WINDOWS 용 컴퓨터 — 내컴퓨터 창에서 카메라 아이콘을 오른쪽 마우스로 누르고 Camera Help(카메라 도움말) 을 선택하십시오 .

MACINTOSH 시스템 — 파인더 메뉴바에서 "Camera" 를 선택하십시오 . → Camera Help.

사진 인쇄하기

오랫동안 간직할 디지털 사진의 인쇄 방법을 선택하십시오 .

KODAK Picture Software(코닥 픽쳐 소프 트웨어)

- 사용자 개인 프린터에서 KODAK Premium Picture Paper(프리미엄 사진 종이) 로 인쇄합니다 .

픽쳐 카드에서 인쇄

- 픽쳐 카드에서 KODAK Personal Picture Maker(개인 사진 작성기) 나 기타 직접 인쇄 가능 프린터로 자동으로 인쇄하려면 Print Order(인쇄 명령) 기능 (페이지 33) 을 사용하십시오 .
- 가까운 사진 대리점에 가셔서 픽쳐 카드를 인쇄하십시오 .
- KODAK Picture Maker kiosk(사진 제작 자판기) 에서 사진을 직접 인쇄하십시오 .

7 KODAK Camera Dock 사용하기

KODAK Camera Dock 를 사용하면 무엇보다도 간단하게 사진을 컴퓨터로 전송할 수 있습니다 . 또한 , 함께 제공된 파워팩도 보다 신속하게 충전할 수 있으며 카메라에 전원도 공급합니다 .

파워팩을 항상 충전하고 카메라의 사진 촬영이 항상 가능하도록 준비하려면 카메라를 사용하지 않을 때마다 Camera Dock 에 보관하십시오 .

참고 : 모든 KODAK DX 시리즈 카메라에 함께 제공된 Dock Insert (도크 인서트) 는 Camera Dock 에 카메라를 조정하여 맞출 때 필요합니다 . 카메라에 인서트가 함께 제공되었는지 확인하십시오 .

Camera Dock 가 카메라와 함께 제공되지 않은 경우에는 부품으로 개별 구입하면 됩니다 . 자세한 내용은 KODAK 대리점이나 웹 사이트 http://www.kodak.com/go/accessories. 를 방문해 보십시오 .

Camera Dock 패키지 내용물

다음은 Camera Dock 와 함께 제공된 항목입니다 .

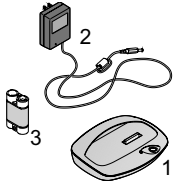

1 Camera Dock
2 AC 전원 어댑터
일부 어댑터는 그림과 다를 수도 있습니다 .
3 KODAK Ni-MH 파워팩
4 요약 설명서 (표시되지 않음)

도크 인서트 설치하기

KODAK DX 시리즈 카메라는 Camera Dock 에 카메라를 조정하여 끼워맞출 때 사용하는 도크 인서트와 함께 제공됩니다 .

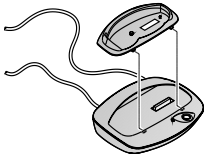

1 Camera Dock 구멍 안의 슬롯에 인서트 앞의 탭을 끼우십시오 .
2 구멍에 인서트를 끼우고 인서트를 제자리에 맞추십시오 .

Camera Dock 연결하기

Camera Dock 를 컴퓨터와 외부 전원 소스에 연결하십시오 . 이렇게 하려면 카메라와 함께 제공된 USB 케이블과 Camera Dock 에 포함된 AC 어댑터가 필요합니다 .

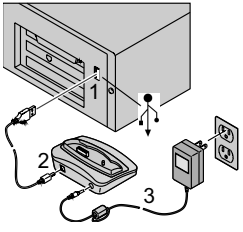

1 (⇳) 표시된 USB 케이블의 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 꽂으십시오 .
컴퓨터 포트에 표시가 없으면 컴퓨터의 사용자 안내서를 보십시오 .

2 USB 케이블의 다른 끝을 Camera Dock 뒤의 USB 연결 장치 표시가 된 곳에 꽂으십시오 .

3 Camera Dock의 뒤와 전원 코드에 AC 어댑터를 꽂으십시오 .

Camera Dock 에 카메라가 꽂혀있을 때 는 컴퓨터에 연결하지 마십시오 .

일부 AC 어댑터는 그림과 다를 수도 있으며 , 추가 플러그가 함께 제공될 수도 있습니다 . 자신의 전원 코드에 맞는 플러그를 사용하십시오 .

Camera Dock 를 컴퓨터에 연결해두어 사진 전송 , 파워팩 충전 , 카메라에 전원 공급 등의 작업을 간단하게 수행하십시오 .

카메라에 파워팩 넣기

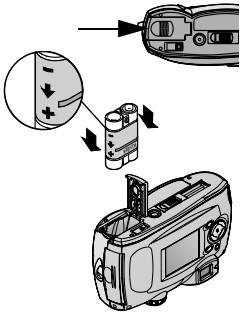

1 카메라 밑의 전지 덮개를 여십시오 .
2 그림과 같이 화살표 방향으로 파워팩을 넣으십시오 .

주의 :
파워팩을 카메라에 넣을 때에는 그림에 표시된 방식을 지켜야 합니다 . 파워팩을 쉽게 넣을 수 없으면 위치를 조정한 후 다시 넣으십시오 . 그러나 , 억지로 넣지는 마십시오 . 만약 그러면 , 카메라가 손상될 수도 있습니다 .

3 전지 덮개를 닫으십시오 .

참고 : 파워팩의 전지는 제공될 때 충전되어 있지 않습니다 . 충전하는 방법은 페이지 58 참고 .

도크에 카메라 꽂아두기

카메라의 사진을 컴퓨터로 전송하거나 파워팩을 충전할 준비가 되면 Camera Dock 에 카메라를 꽂아서 카메라와 도크를 연결하십시오 .

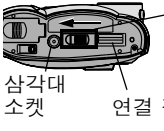

1 카메라를 끄십시오 .
2 카메라 밑의 도크 연결 덮개가 열릴 때까지 미십시오 .

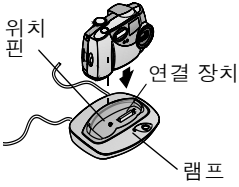

3 Camera Dock에 카메라를 놓고 위치 핀을 카메라 삼각대 소켓으로 넣은 다음 아래로 밀어서 연결 장치를 고정시키십시오.

연결 장치가 적절하게 고정되면 Camera Dock 에 녹색불이 들어옵니다. *이제 카메라 전력은 전지 대신에* ***Camera Dock*** *로부터 공급됩니다.*

참고 : 카메라 안의 파워팩을 충전할 때가 되면 Camera Dock 불이 빨간색으로 바뀌고 몇초 후에 충전이 시작됩니다.

파워팩 충전하기

파워팩의 전지는 제공될 때 충전되어 있지 않습니다.

1 카메라를 **끄십시오**.

2 카메라에 파워팩을 넣었는지 확인하십시오.

3 Camera Dock 에 카메라를 꽂아두십시오 (페이지 57 참고).

- 그러면 몇초 후에 충전이 시작됩니다.
- Camera Dock 불은 충전하는 동안 빨간색이었다가 파워팩이 완전히 충전되면 다시 녹색으로 바뀝니다.

- 완전히 충전하는데는 2.5 시간 걸립니다 . 파워팩을 완전히 충전한 후에도 Camera Dock 에 카메라를 그대로 두십시오 . 도크는 계속 전지량을 감지한 후에 필요할 때마다 충전을 시작합니다 . 이 때는 충전하는 동안에도 도크 불이 빨간색이 되지 않습니다 .
- 카메라를 켜면 충전이 중단됩니다 . 카메라 전원을 켠 채로 Camera Dock 에 두면 카메라가 Deep Sleep(깊은 수면) 모드가 된 후에 충전이 시작됩니다 (페이지 8 참고).

참고 : Camera Dock 에서는 제공된 파워팩만 충전할 수 있습니다 . 다른 종류의 전지를 카메라에 넣은 후 Camera Dock 에 꽂을 경우 , 충전 전지라도 충전이 되지 않습니다 .

사진 전송하기

카메라에서 컴퓨터로 사진을 전송하려면 :

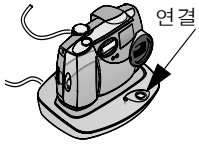

1 Camera Dock 에 카메라를 꽂아두십시오 .

2 Connect(연결) 단추를 누르십시오 .

- 컴퓨터에 연결되어 있는 동안 Camera Dock 에는 녹색불이 표시됩니다 .
- KODAK Picture Transfer Software (코닥 사진 전송 소프트웨어) 는 컴퓨터에서 자동으로 실행되어 사진을 전송합니다 .
- 그러면 KODAK Picture(코닥 픽쳐) 소프트웨어가 열려 컴퓨터에서 사진 작업을 편리하게 할 수 있도록 도와줍니다 . 자세한 내용은 , 6 장 , 컴퓨터에서 사진 사용하기 참고 .

참고 : 사진을 전송할 때는 Camera Dock 에 카메라를 꽂아두십시오 . 전송이 완료되고 8 분 후에 Camera Dock 에서는 전지량을 점검한 후 필요하면 충전을 시작합니다 .

삼각대 사용하기

삼각대를 사용할 때는 안전성을 위해 Camera Dock 를 통해 삼각대에 연결하지 말고 Camera Dock 에서 카메라를 뺀 후 카메라 삼각대 소켓에 삼각대를 직접 연결하십시오 .

카메라 삼각대 소켓은 카메라 밑에 있습니다 .

8 문제 해결

KODAK 카메라나 Camera Dock 를 사용하다 보면 여러가지 의문점이 생길 때가 있을 것입니다 . 이 장은 이런 문제를 신속하게 해결하는데 도움이 될 것입니다 .

이외의 기술적인 추가 정보는 KODAK 디지털 카메라 소프트웨어 CD 내의 ReadMe 파일을 참고하십시오 . 문제 해결 정보의 최신 업데이트 내용을 보려면 웹 사이트 http://www.kodak.com 를 방문하십시오 .

문제 해결 — 카메라

픽쳐 카드		
문제	**원인**	**해결책**
카메라가 픽쳐 카드를인식하지 못합니다	픽쳐 카드가 CompactFlash 보증 제품이 아닐 수 있습니다 .	CompactFlash 보증 픽쳐 카드를 구입하십시오 (페이지 5).
	픽쳐 카드가 손상되었을수 있습니다 .	픽쳐 카드를 다시 포맷하십시오 (페이지 42). 주의 : 포맷을 하면 카드의 모든 사진이 지워집니다 .
	카메라에픽쳐 카드를 넣지 않았을 수 있습니다 .	픽쳐 카드를 넣으십시오 .

픽쳐 카드		
문제	**원인**	**해결책**
픽쳐 카드를 넣거나 빼면 카메라가 정지됩니다 .	픽쳐 카드를 넣거나 뺄 때 카메라에서 오류를 탐지합니다 .	카메라를 껐다가 다시 켜십시오 . 카메라가 꺼져 있을 때 픽쳐 카드를 넣거나 빼십시오 .

카메라 통신		
문제	**원인**	**해결책**
컴퓨터와 카메라 사이에 통신이 이루어지지 않습니다 .	컴퓨터의 USB 포트 설정에 문제가 있습니다 .	KODAK 디지털 카메라 소프트웨어 CD 에서 다음 파일을 참고하십시오 : USB.html 또는 , www.kodak.com 에서 Service and Support(서비스 지원) 을 누르십시오 .
	카메라가 꺼져있습니다 .	카메라를 켜십시오 . (페이지 6).
	랩탑의 일부 고급 전원 관리 유틸리티에서 전지 수명을 절약하기 위해 포트를 껐을 수 있습니다 .	랩탑 사용자 안내서의 전원 관리 섹션을 보고 이 기능을 취소하십시오 .
	USB 케이블이 안전하게 연결되지 않았습니다 .	카메라와 컴퓨터 포트를 케이블로 연결하십시오 (페이지 48).
	소프트웨어가 설치되지 않았습니다 .	소프트웨어를 설치하십시오 (페이지 44).
	컴퓨터에서 너무 많은 프로그램을 실행하고 있습니다 .	컴퓨터와 카메라 연결을 해제하십시오 . 그런 다음 , 소프트웨어 프로그램을 모두 닫고 카메라를 재 연결한 후 다시 시도해 보십시오 .
	전지 감시 또는 유사한 소프트웨어가 계속 실행되고 있습니다 .	KODAK 소프트웨어를 시작하기 전에 해당 소프트웨어를 종료하십시오 .

카메라		
문제	**원인**	**해결책**
셔터 단추가 작동하지 않습니다 .	카메라가 켜지지 않았습니다 .	카메라를 켜십시오 (페이지 6).
	카메라가 사진을 처리하는 중이며 , 뷰파인더 램프가 깜빡입니다 .	다른 사진을 촬영하기 전에 불이 깜빡이지 않을 때까지 기다리십시오 .
	픽쳐 카드나 내부 메모리가 가득 찼습니다 .	사진을 컴퓨터로 전송하거나 (페이지 49), 카메라에서 사진을 삭제하거나 (페이지 32), 저장 위치를 바꾸거나 (페이지 17), 사용 가능한 카드를 넣으십시오 .
사진 일부가 없습니다 .	사진 촬영을 할 때 뭔가가 렌즈를 가렸습니다 .	사진 촬영을 할 때 손 , 손가락 및 기타 다른 것이 렌즈를 가리지 않도록 하십시오 .
	눈이나 사진이 뷰파인더의 중심에 올바르게 자리잡지 않았습니다 .	뷰파인더에서 사진의 중심을 잡을 때 대상 주변에 여유 공간을 두십시오 .

카메라		
문제	**원인**	**해결책**
Review(검토) 모드에서 LCD 에 사진이 표시되지 않거나 원하던 사진이 없습니다 .	카메라가 접근한 저장위치가올바르지 않습니다 .	사진 저장 위치 설정을 확인하십시오 (페이지 17).
사진이 너무 어둡습니다 .	플래시가 꺼져있거나 작동하지 않습니다 .	플래시를 켜십시오 (페이지 24).
	플래시로부터 대상이 너무 멀리있어서 플래시 효과가 없습니다 .	카메라와 대상 간의 거리가 2.3m 이내가 되도록 하십시오 .
	대상이 밝은 불빛 (배경 조명) 앞에 있습니다 .	배경에 불빛이 없도록 대상의 위치를 바꾸십시오 .
카메라가 켜지지 않습니다 .	전지를 제대로 넣지 않았습니다 .	전지를 빼고 다시 넣으십시오 (페이지 4).
	전지가 충전되지 않았습니다 .	전지를 교체하거나 충전하십시오 (페이지 4).
픽처 카드를 넣거나 빼면 카메라가 정지됩니다 .	픽처 카드를 넣거나 뺄 때 카메라에서 오류를 탐지합니다 .	카메라를 껐다가 다시 켜십시오 . 카메라가 끈 후에 픽처 카드를 넣거나 빼십시오 .

카메라		
문제	**원인**	**해결책**
사진이 너무 밝습니다 .	플래시가 필요하지 않습니다 .	Auto(자동) 플래시로 변경하십시오 (페이지 24).
	플래시를 사용했을 때 대상이 너무 가까왔습니다 .	카메라와 대상 간의 거리가 최소 0.75m 가 되도록 하십시오 .
	뭔가 빛 센서를 가렸습니다 .	손이나 다른 물체가 빛 센서를 가리지 않도록 카메라를 잡으십시오 .
저장된 사진이 손상되었습니다 .	뷰파인더 램프가깜빡일 때 픽쳐 카드를 뺐습니다 .	카드를 빼기 전에 픽쳐 카드 접근 램프가 깜빡이지 않는지 확인하십시오 .
사진을 찍은 후에도 남아있는 사진 수가 감소하지 않습니다 .	사진이 충분한 공간을사용하지않아서 남아있는사진 수가 감소하지 않습니다 .	카메라는 정상적으로 작동하고 있습니다 . 사진 촬영을 계속하십시오 .

카메라		
문제	**원인**	**해결책**
사진이 선명하지 않습니다.	렌즈가 더럽습니다.	렌즈를 닦으십시오 (페이지 82).
	사진을 촬영할 때 대상이 너무 가까이 있습니다.	카메라와 대상 간의 거리가 최소 0.75m 가 되도록 하십시오.
	사진을 촬영할 때 대상이나 카메라가 움직였습니다.	사진 촬영을 할 때는 카메라를 움직이지 마십시오.
	플래시로부터 대상이 너무 멀리있어서 플래시 효과가 없습니다.	카메라와 대상 간의 거리가 2.3m 이내가 되도록 하십시오.
외부 비디오 장치에서 슬라이드 쇼가 실행되지 않습니다.	비디오출력 설정이 틀립니다.	카메라 비디오 출력 설정 (NTSC 또는 PAL) 을 조정하십시오. 페이지 40).
	외부 장치가 잘못 설정되었습니다.	외부 장치의 사용자 안내서를 읽어보십시오.
LCD 화면에 슬라이드 쇼가 실행되지 않습니다.	카메라가 접근한 저장위치가 올바르지 않습니다.	사진 저장 위치 설정을 확인하십시오 (페이지 17).

카메라 뷰파인더 램프 뷰파인더 램프는 카메라를 켜고 사진을 촬영할 준비가 되면 녹색불이 됩니다.		
문제	**원인**	**해결책**
뷰파인더 램프가 켜지지 않고 카메라가 작동하지 않습니다.	카메라가 켜지지 않았습니다.	카메라를 켜십시오 (페이지 6).
	전지가 없습니다.	전지를 교체하거나 충전하십시오 (페이지 4).
뷰파인더에 빨간색 불이 깜빡입니다.	전지가 적습니다.	전지를 교체하거나 충전하십시오 (페이지 4).
뷰파인더에 빨간색 불이 켜져있습니다.	카메라의 내부 메모리나 픽처 카드가 가득 찼습니다.	사진을 컴퓨터로 전송하거나 (페이지 49), 카메라에서 사진을 삭제하거나(페이지 32), 저장 위치를 바꾸거나 (페이지 17), 사용 가능한 카드를 넣으십시오.
뷰파인더에 녹색 불이 깜빡입니다.	카메라에서 사진을 처리하고 저장하는 중입니다.	기다리십시오. 불이 깜빡이지 않으면 사진 촬영을 시작하십시오.
뷰파인더에 노란색 불이 깜빡입니다.	플래시가 충전되지 않았습니다.	기다리십시오. 불이 깜빡이지 않고 녹색으로 바뀌면 사진 촬영을 시작하십시오.
	자동 노출이 잠겨있습니다.	셔터 단추를 놓고 사진을 다시 구성하십시오.

LCD 메시지		
메시지	**원인**	**해결책**
No images to display(표시할 이미지가 없습니다)	현재 위치에 저장된 사진이 없습니다 .	사진 저장 위치 설정을 변경하십시오 (페이지 17 참고).
Memory card requires formatting (메모리 카드를 포맷해야 합니다)	픽쳐 카드가 손상되었거나 다른 디지털 카메라용으로 포맷되었습니다 .	새 픽쳐 카드를 넣거나 카드를 포맷하십시오 (페이지 42).
Memory card cannot be read (Please format the card or insert another card) 메모리 카드를 읽을 수 없습니다 (카드를 포맷하거나 다른 카드를 넣으십시오)		
Internal memory requires formatting (내부 메모리를 포맷해야 합니다)	카메라 내부 메모리가 손상되었습니다 .	내부 메모리를 포맷하십시오 (페이지 42).
Internal memory cannot be read (Please format internal memory) 내부 메모리를 읽을 수 없습니다 (내부 메모리를 포맷하십시오)		

LCD 메시지		
메시지	**원인**	**해결책**
No memory card, Files not copied(메모리 카드가 없어 파일이 복사되지 않았습니다)	카메라에 픽쳐 카드가 없어서 사진이 복사되지 않았습니다 .	픽쳐 카드를 넣으십시오 .
Not enough space to copy files(공간이 부족하여 파일을 복사할 수 없습니다)	복사하려는 위치 (내부 메모리나 픽쳐 카드) 에 충분한 공간이 없습니다 .	복사하려는 위치에서 사진을 삭제하거나 (페이지 32), 새 픽쳐 카드를 넣으십시오 .
Date/Time entry screen appears automatically (날짜 / 시간 입력 화면이 자동으로 표시됩니다)	카메라를 처음 켜거나 , 오랜 시간동안 전지를 빼놓았거나 전지가 다 떨어졌을 때 이런 메시지가 표시됩니다 .	시계를 다시 설정하십시오 (페이지 8).
Camera needs service #xxx(카메라에 #xxx 서비스를 받아야 합니다)	카메라 오류가 발생했습니다 .	카메라를 껐다가 다시 켜십시오 . 오류 메시지가 계속 표시되면 서비스를 요청하십시오 (페이지 75).
High camera temperature. Camera will be turned off. (카메라 온도가 높습니다 . 카메라가 꺼집니다 .)	카메라의 내부 온도가 너무 높아 작동할 수 없습니다 . 뷰파인더 램프가 빨간색으로 바뀌고 5 초 후에 카메라가 꺼집니다 .	몇 분간 카메라를 껐다가 다시 켜십시오 . 이 메시지가 다시 표시되면 메시지가 사라질 때까지 위의 단계를 반복하십시오 .

LCD 메시지		
메시지	**원인**	**해결책**
Memory Card is full (메모리 카드가 가득 찼습니다)	카메라의 픽쳐 카드에 여분의 공간이 없습니다 .	픽쳐 카드에서 사진을 삭제하거나 (페이지 32), 새 픽쳐 카드를 넣거나 , 저장 위치를 내부 메모리로 바꾸십시오 (페이지 17 참고).
Internal Memory is full(내부 메모리가 가득 찼습니다)	카메라의 내부 메모리에 여분의 공간이 없습니다 .	내부 메모리에서 사진을 삭제하거나 (페이지 32) 저장 위치를 Auto(자동) 으로 바꾸고 픽쳐 카드를 넣으십시오 (페이지 17 참고).
Unrecognized File Format(알 수 없는 파일 형식)	카메라에서 사진 파일 형식을 읽을 수 없습니다 .	읽을 수 없는 사진을 컴퓨터로 전송하거나 (페이지 49), 해당 사진을 삭제하십시오 (페이지 32).

문제 해결 — Camera Dock

Camera Dock		
문제	**원인**	**해결책**
컴퓨터에 사진이 전송되지 않습니다 .	AC 어댑터나 USB 케이블이 안전하게 연결되지 않았습니다 .	연결 상태를 점검하십시오 (페이지 56).
	소프트웨어가 설치되지 않았습니다 .	소프트웨어를 설치하십시오 (페이지 44).
	컴퓨터에서 너무 많은 프로그램을 실행하고 있습니다 .	소프트웨어 프로그램을 모두 닫고 다시 시도하십시오 .
	사진을 전송하는 중에 Camera Dock 에서카메라를 뺐습니다 .	Camera Dock 에 카메라를 다시 꽂고 Connect(연결) 단추를 누르십시오 .
	Connect(연결) 단추를 누르지 않았습니다 .	Connect(연결) 단추를 누르십시오 .

Camera Dock 표시 램프		
램프 상태	**원인**	**해결책**
녹색 불이 켜져 있습니다.	카메라가 도크에 꽂혀 있습니다.	카메라와 Camera Dock 가 정상적으로 작동하고 있습니다.
빨간색 불이 켜져 있습니다.	Camera Dock 에서파워팩을 충전하고 있습니다.	
녹색 불이 깜빡입니다.	컴퓨터와 Camera Dock 가 연결 (USB) 되어 있습니다.	
빨간색 불이 깜빡입니다.	파워팩이 제대로 설치되지 않았습니다.	파워팩을 다시 설치하십시오 (페이지 57).
	파워팩이나 연결 핀이 손상되었습니다.	손상 여부를 확인하십시오.
	카메라와 파워팩이 너무 높거나 낮은 온도에 있었습니다.	카메라와 파워팩 보관 장소 온도를 서서히 실내 온도가 되도록 하십시오.

9 도움말 얻기

다음은 카메라나 Camera Dock 에 대한 도움말을 얻을 수 있는 다양한 소스입니다 :

- 문제 해결 , 페이지 61
- 소프트웨어 프로그램 온라인 도움말
- 팩스로 제품 정보 받기
- 구입처
- 월드 와이드 웹
- 기술 지원

소프트웨어 도움말

카메라와 함께 제공된 모든 소프트웨어 프로그램에 대한 도움말은 프로그램과 함께 제공된 온라인 도움말을 참고하시면 됩니다 .

Kodak 온라인 서비스

- 월드 와이드 웹 — http://www.kodak.com (서비스 지원을 누르십시오)

Kodak 팩스 서비스

- 미국과 캐나다 — 1-800-508-1531
- 유럽 — 44-0-131-458-6962
- 영국 — 44-0-131-458-6962

전화 고객 서비스

KODAK 소프트웨어나 카메라의 작동에 대한 질문이 있는 경우 고객 지원부로 직접 문의하셔도 됩니다 .

전화를 걸기 전에

고객 지원부에 전화를 걸기 전에 컴퓨터에 카메라를 연결하고 컴퓨터에서 다음 정보를 확인하십시오 :

운영 체제 _____

프로세서 속도 (MHz) _____

컴퓨터 모델 _____

메모리 용량 (MB) _____

표시된 오류 메시지 _____

설치된 CD 버전 _____

카메라 일련 번호 _____

전화 번호

- **미국**— 월요일부터 금요일, 오전 9 시부터 오후 8 시 (동부 표준 시간) 까지 수신자 부담 전화 1-800-235-6325 로 전화하십시오 .
- **캐나다**— 월요일부터 금요일, 오전 9 시부터 오후 8 시 (동부 표준 시간) 까지 수신자 부담 전화 1-800-465-6325 로 전화하십시오 .
- **유럽** — 자신이 속한 지역 내의 Kodak Digital Imaging Support Centre(코닥 디지털 이미지 지원 센터) 수신자 부담 전화로 연락하거나 , 미국 장거리 전화 , 44-0-131-458-6714 로 월요일부터 금요일까지 09.00 - 17.00(GMT/CET) 사이에 문의하십시오 .

❍ **미국 , 캐나다 유럽 이외 지역** — 국내 전화 요금이 부과됩니다 .

오스트리아	0179 567 357
벨기에	02 713 14 45
중국	86 21 63500888 1577
덴마크	3 848 71 30
아일랜드	01 407 3054
핀란드	0800 1 17056
프랑스	01 55 1740 77
독일	069 5007 0035
그리스	0080044125605
이탈리아	02 696 33452
일본	81 3 5644 5500
네덜란드	020 346 9372
노르웨이	23 16 21 33
포르투갈	021 415 4125
스페인	91 749 76 53
스웨덴	08 587 704 21
스위스	01 838 53 51
영국	0870 2430270
한국	82 2 708 5400
국제 수신자 부담 전화	+44 131 4586714
국제 수신자 부담 팩스	+44 131 4586962

10 부록

부록에서는 카메라 , 전지 , Camera Dock , 픽처 카드 및 기타 사용 가능한 부속품의 기술 정보에 대해 설명합니다 .

DX3500 카메라 사양

카메라 사양		
컬러		24 비트 , 수만색
컴퓨터와 통신	USB	카메라에 케이블 제공
치수	너비 / 두께 / 길이	120 mm/50 mm/75 mm
	무게	전지분리시 205 g
노출 조절		자동
플래시	모드	Auto(자동), Fill(항상 플래시 사용), Red-Eye(플래시 적응 기능), Off(끄기)
	유효 거리	0.75 - 1.9 m
	충전 시간	충전지로 최대 7 초
ISO		자동 (100, 200)
LCD (액정 화면)		45.7 mm, 컬러 , 312 x 230 픽셀 미리보기 비율 : 20 fps

카메라 사양		
렌즈	종류	광학 고급 렌즈 , 5 요소
	최대 간극	정지 : f/4.5 클로즈업 : f/8
	Focal Length (촛점 길이)	38 mm (35mm 카메라와 동일) 6.1 mm(일반)
	Focus Distance (촛점 거리)	0.75 m 에서 무한대 , 매크로로 정지 촛점
	액세서리 렌즈	27 mm — 렌즈 외부에 장착 37, 43 mm — 어댑터 필요 필터 — 어댑터 필요
작동 온도		섭씨 (C)0 - 40°
사진 파일 형식 , 스틸		JPEG
사진 저장		내부 메모리 — 8 MB 제공 ATA compatible Type I CompactFlash 카드 — 제공안됨 , 개별 구매
픽셀 해상도	2.2 MP	최고 해상도 — 1800 x 1200 픽셀 우수 해상도 — 900 x 600 픽셀

카메라 사양		
전원	전지	2 개의 리튬 AA (카메라와 함께 제공)2 Ni-MH, AA 충전지 (개별 구매) 알카라인 전지는 사용하지 않는 것이 좋음
	파워팩 , Camera Dock 전용	KODAK Ni-MH 파워팩 Camera Dock 에서만 충전 가능 파워팩은 옵션 부속품으로도 개별 구입할 수 있습니다 .
자동 셔터		10 초
삼각대 소켓		6 mm 걸림
Video Out(비디오 출력)		NTSC 또는 PAL 방식 중 선택
뷰파인더		알바다 밝기 프레임 종류
화이트 발란스		자동
줌		3 배 디지털 줌

Camera Dock 사양

Camera Dock 사양		
컴퓨터와 통신	USB	케이블 함께 제공 KODAK DX 시리즈 카메라
치수 (인서트 제외)	너비 / 두께 / 길이	150 mm/112.5 mm/38.5 mm
	무게	155 g
치수 (인서트 포함)	너비 / 두께 / 길이	150 mm/112.5 mm/42.5 mm
	무게	175 g
표시 램프		2 색 발광으로 작동 / 충전을 표시
입력 전압		7 ±0.7 V DC
전원	DC 입력	AC 어댑터는 Camera Dock 와 함께 제공됩니다 .

초기 기본 설정 — 카메라

다음은 공장 출고시의 카메라 기본 설정입니다 :

기능	기본 설정
플래시	Auto(자동)
Picture Storage Location (사진 저장 위치)	Auto(자동)
Quality(해상도)	Best(최고)
QuickView(빨리보기)	On(켜기)
Brightness(밝기)	0.0
Video Out(비디오 출력)	NTSC
Date/Time(날짜 / 시간)	2001/01/01; 12:00
Language(언어)	English(영어)

전지 사용하기

- **대용 전지 종류** - 다음은 카메라에 사용할 수 있는 전지 종류입니다 :
  - 2 개 1.5 볼트 AA 리튬 전지
  - 1 개 KODAK Lithium Battery KCRV3 *(코닥 리튬 전지 KCRV3)
  - 1 개 KODAK Ni-MH 파워팩 , Camera Dock 에서 충전 *
  - 2 개 1.2 볼트 AA 니켈 메탈 하이드라이드 (Ni-MH) 충전지 *

  * 이 전지는 다음 웹 사이트에서 구매할 수 있습니다 : http://www.kodak.com/go/accessories.

  전지 수명을 보다 오래 유지하고 카메라의 안정적인 작동을 위해 **알카라인 전지는 사용하지 않는 것이 좋습니다** .

- 충전지를 사용할 때는 전지 충전기의 mAH 용량을 초과하지 마십시오 .
- 모든 전지가 동일하게 제작되는 것은 아닙니다 ! 전지 수명은 제작년도 , 사용 조건 , 종류 , 상표 , 카메라 등에 따라 많이 달라집니다 . 디지털 카메라는 많은 양의 전지를 필요로 합니다 . 이런 조건에서 모든 전지가 효율적으로 사용될 수 있는 것은 아닙니다 . Kodak 테스트 결과 니켈 메탈 하이드라이드 (Ni-MH) 충전지가 여러 조건에서 가장 효율성이 높은 것으로 나타났습니다 . Ni-MH 전지는 디지털 카메라처럼 전지량이 많이 필요한 장치를 위해 제작된 것으로 다른 충전 기술에서 보인 " 메모리 " 효과가 나타나지 않습니다 .
- 전지 성능은 (섭씨 (C)5 °) 이하에서 저하됩니다 . 추운 날씨에서 카메라를 사용할 경우 여분의 전지를 준비하고 사진 촬영을 하기 전까지 전지를 따뜻하게 보관하십시오 . 추운 날씨에서 작동하지 않는 전지는 버리지 마십시오 . 이런 전지는 따뜻한 곳에 두면 다시 사용할 수 있습니다 .

안전 관리 추가 정보

- 항상 기본 안전 지침을 준수하십시오 . 자세한 내용은 카메라와 함께 제공된 "Important Safety Instructions" (중요한 안전 지침) 책자를 참고하십시오 .
- 썬탠 로션과 같은 모든 종류의 화학품이 카메라의 표면에 닿지 않도록 하십시오 .
- 카메라가 아주 추운 날씨에 있거나 카메라 안으로 물이 들어간 것 같으면 카메라를 끄고 전지와 픽쳐 카드를 빼십시오 . 카메라를 다시 사용하기 전에 모든 부품을 공기 중에 최소 24 시간 건조하십시오 .
- 다음과 같이 렌즈를 닦고 LCD 화면으로 돌아오십시오 :
  1 렌즈나 LCD 화면을 부드럽게 입으로 불어 먼지나 흙을 털어내십시오 .
  2 렌즈나 LCD 화면에 가볍게 입김을 불어넣어 습기가 생기게 하십시오 .

3 부드럽고 보푸라기가 없는 천이나 렌즈 청소 전용 티슈를 사용하여 렌즈나 LCD 화면을 가볍게 닦으십시오 .

카메라 렌즈 전용 클린징 솔루션을 제외한 다른 솔루션은 사용하지 마십시오 . **안경 렌즈용으로 화학 처리된 티슈로 카메라 렌즈나 LCD 화면을 닦지 마십시오 . 렌즈가 긁힐 수도 있습니다 .**

- 깨끗하고 마른 천으로 카메라 외부를 깨끗하게 닦으십시오. 거칠고 표면을 벗겨내는 청소기나 유기 세제를 카메라나 다른 부품에 사용하지 마십시오 .
- 일부 국가에서는 서비스 계약이 시행됩니다. 자세한 내용은 Kodak 제품 대리점에 문의하십시오 .

카메라 부품

DX3500 디지털 카메라의 효율성을 극대화할 수 있는 적절한 부품을 구입하십시오 . 캡쳐 옵션을 늘리십시오 . 사진 저장 공간을 확장하십시오 . 또한 , 전지 수명을 연장하십시오 .

KODAK 부품 풀세트에 대한 정보는 Kodak 대리점이나 웹 사이트 http://www.kodak.com/go/accessories 를 방문하십시오 .

KODAK 부품

Camera Dock	사진을 신속하게 전송해주고 , 함께 제공된 파워팩을 충전하며 카메라에 AC 전원을 공급합니다 .
Ni-MH 파워팩 (Camera Dock 용)	KODAK Camera Dock 에서 충전하는 파워팩을 사용하면 언제나 완전히 충전된 전지를 사용할 수 있습니다 .
리튬 전지 KCRV3	전지 팩은 가볍고 카메라에 꼭 맞으며 , 전지 수명도 우수합니다 .
픽쳐 카드	착탈식 메모리이며 다음과 같이 다양한 크기로 제공됩니다 : 16, 32, 64, 96, 128, 및 192 MB
렌즈 어댑터와 렌즈	Custom(맞춤) 어댑터는 추가 렌즈 사용을 가능하게 함으로써 보다 융통성있고 다양한 사진 촬영이 되도록 합니다 .
프리미엄 사진 용지	가정 프린터로 화질이 선명한 사진을 출력할 때 사용합니다 .

사진 저장 용량

크기와 저장 용량이 다른 다양한 픽쳐 카드가 있습니다. 다음 표는 다른 크기의 픽쳐 카드나 카메라 내부 메모리에 일반적인 파일 크기의 사진을 대략 몇 개나 저장할 수 있는지 표시합니다.

사진 파일의 크기는 다양합니다. 파일 크기에 따라 아래 표보다 사진을 더 많이 또는 적게 저장할 수 있습니다.

	저장 가능한 사진 수	
	Best Quality (최고 해상도)	Good Quality (우수 해상도)
내부 메모리 (8 MB)	12	49
16 MB 픽쳐 카드	24	99
64 MB 픽쳐 카드	98	395
96 MB 픽쳐 카드	148	593
192 MB 픽쳐 카드	295	1,185

KODAK 픽쳐 카드는 웹 사이트 http://www.kodak.com/go/accessories 에서 개별적으로 구입할 수 있습니다.

CompactFlash 로고가 있는 인증된 카드만 사용하십시오 .

픽쳐 카드에 사진 위치 지정하기

KODAK 픽쳐 카드에 저장된 사진은 대부분의 카메라 제조업체에서 동의한 표준 지침을 사용합니다. 따라서, 다른 카메라에 이 픽쳐 카드를 사용할 수도 있습니다. 카드 판독기를 사용하여 파일을 검색하거나 이 소프트웨어를 사용하여 파일 위치를 찾을 수 없는 경우, 다음과 같은 픽쳐 카드 파일 구조 설명이 도움이 될 것입니다.

MISC 폴더 —Print Order(인쇄 명령) 기능을 사용할 때 작성된 Print Order(인쇄 명령) 파일이 저장됩니다 .

SYSTEM 폴더 —카메라 펌웨어를 업데이트하는데 사용됩니다 .

DCIM 폴더 —루트 폴더이며 100K3500 하위 폴더를 포함하고 있습니다 . 카메라를 켜거나 다른 픽쳐 카드를 넣을 때마다 DCIM 폴더안에 비어있는 모든 폴더가 삭제됩니다 .

100K3500 하위 폴더 —카메라에 픽쳐 카드를 넣을 때와 저장 위치가 Auto(자동) 로 설정되었을 때 촬영한 모든 사진이 저장됩니다 .

사진 파일 이름 규정

카메라는 내부 메모리나 픽쳐 카드 모두에 저장된 사진에 분리되고 순차적인 방식으로 번호를 붙입니다 . 첫 번째 사진 이름은 DCP_0001.JPG 이 되며 , 가장 마지막 번호는 DCP_9999.JPG 입니다 .

픽쳐 카드의 파일 이름 규정

- 픽쳐 카드의 \DCIM\100K3500 폴더에 DCP_9999.JPG 라는 이름의 사진까지 저장된 후 , 연속되는 사진은 새 폴더 (\DCIM\101K3500) 에 DCP_0001.JPG 로 시작하는 이름으로 저장됩니다 .
- 컴퓨터로 사진을 전송하거나 카메라에서 사진을 삭제하는 경우에도 계속 촬영되는 사진을 연속되는 파일 이름으로 저장합니다 . 예를 들어 , 마지막에 촬영한 사진 DCP_0007.JPG 를 삭제한 경우 , 다음 사진 이름은 DCP_0008.JPG 가 됩니다 .
- 카메라에 다른 픽쳐 카드를 넣는 경우 , 다음 사진 번호는 카메라에서 마지막 촬영한 사진의 가장 높은 번호나 폴더에 저장된 사진 중 가장 높은 번호에 연속해서 붙여집니다 .

- DX3500이 아닌 다른 카메라에서 픽쳐 카드를 사용하는 경우, 해당 카메라의 제조업체가 이 파일 구조를 준수하는 경우에는 \DCIM 폴더 아래 카메라에서 명명한 폴더가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 카메라와 함께 제공된 설명서를 참고하십시오.

내부 메모리의 파일 이름 규정

- 카메라의 내부 메모리에는 폴더나 하위 폴더 없이 사진이 저장됩니다.
- 내부 메모리를 포맷할 경우 파일 번호 순서는DCP_0001부터 다시 시작됩니다.
- 내부 메모리에 DCP_9999 라는 이름의 사진이 저장되면, 그 다음에 촬영된 사진에는 사용되지 않은 가장 낮은 번호가 붙여집니다. 예를 들어, 내부 메모리에 DCP_0002, DCP_0004, DCP_9999 가 있을 경우 이 다음에 촬영한 사진의 이름은 DCP_0003 이 됩니다.

복사 후의 파일 이름 규정

카메라의 내부 메모리나 픽쳐 카드에 저장된 사진에는 각각 서로 다른 번호 규정이 적용됩니다. 사진을 복사할 경우, 이 사진은 새 위치에서 순서대로 번호가 붙여집니다.

예를 들어, 아래 복사 전 목록에서 내부 메모리 칸에 있는 2 개의 사진을 픽쳐 카드에 복사합니다. 그러면, 복사한 후 이 사진은 픽쳐 카드에서 프레임 번호가 DCP_0004 와 DCP_0005 로 변경됩니다. 만약, DCP_0005 를 삭제하면 그 다음에 픽쳐 카드에 복사한 사진의 이름은 DCP_0006 이 됩니다. 반면, 내부 메모리에서 원래의 사진과 프레임 번호는 변경되지 않습니다.

복사 전		복사 후	
내부 메모리	픽쳐 카드	내부 메모리	픽쳐 카드
DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg DCP_0003.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg DCP_0003.jpg DCP_0004.jpg DCP_0005.jpg

규정 정보

FCC 호환 및 조언

이 장치는 FCC 규칙의 15 조항을 따릅니다. 이 카메라는 다음의 2 가지 조건에서 작동됩니다 : 1) 이 장치는 해로운 간섭파를 유발하지 않으며 2) 이 장치는 부적절한 작동을 유발하는 간섭파를 비롯하여 수신되는 모든 간섭파를 수용합니다.

이 장치는 FCC 규정 제 15 조항에 따라 클래스 B 디지털 장치의 제한 범위에 부합하도록 테스트 및 제작되었습니다. 이 제한 범위 규정은 주거 설비를 해로운 간섭파로부터 효과적으로 보호하기 위해 고안한 것입니다.

이 장치는 지침에 따라 설치하거나 사용하지 않을 경우 라디오 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 이는 라디오 통신에 해로운 간섭파를 유발할 수 있습니다. 그러나, 특정 장치에서 간섭파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다.

이 장비가 라디오나 텔레비전 수신에 해로운 간섭파 (간섭파 유발 여부는 이 장비를 켜고 꺼보면 알 수 있음) 를 유발하면 다음 방법을 사용하여 간섭파를 제거해 보십시오. 1) 안테나 수신 방향이나 위치를 변경해보십시오 ; 2) 이 장치와 수신기 사이의 거리를 더 두십시오 ; 3) 수신기가 연결되어 있는 곳과 다른 회선의 코드에 이 장치를 꽂아보십시오 ; 4) 대리점이나 전문적인 라디오 /TV 기술자에게 문의해 보십시오.

제조업체에서 명백히 승인하지 않은 사항에 대해 지침을 따르지 않고 사용자 임의로 변경이나 수정을 하면 이 장비 사용에 대한 사용자의 권한이 무효화될 수 있습니다. 이 제품과 함께 제공된 보호 연결 케이블이나 이 제품과 함께 사용하도록 지정된 특수한 추가 구성 요소나 부품은 어디에서든 FCC 규정에 맞게 사용해야만 합니다.

캐나다 DOC 진술

DOC 클래스 B 규정 — 이 디지털 장치는 캐나다 통신부의 라디오 간섭파규정에 지정된 디지털 장치의 라디오 소음 방출에 대한 클래스 B 제한 범위를 초과하지 않습니다.

Obervation des normes-Class B — Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage redioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

색인

C

Camera Connection Software (카메라 연결 소프트웨어)
- 사진 전송하기 51
- 온라인 도움말 52
- 정보 46

Camera Dock
- USB 연결 56
- 사양 80
- 사용 54
- 사진 전송하기 60
- 인서트 설치하기 55
- 전원 연결 56
- 카메라 꽂아두기 57
- 파워팩 충전하기 58
- 패키지 내용물 55

Camera Dock 연결 56

CompactFlash 5

D

DCIM 폴더 , 픽쳐 카드 85

F

FCC 호환 88

K

KODAK 소프트웨어
- 도움말 보기 74
- 사진 전송 45
- 설치하기 44
- 카메라 연결 46
- 픽쳐 45

L

LCD
- 밝기 조정하기 39
- 사진 미리보기 21
- 사진 보기 30
- 사진 위치 아이콘 16
- 상태 표시줄 16
- 오류 메시지 69
- 전지 기호 10

M

MACINTOSH
- 소프트웨어
  - 설치하기 44
- 시스템 요건 47

MISC 폴더 , 픽쳐 카드 85

N
NTSC, 비디오 출력 설정 40

P
PAL, 비디오 출력 설정 40
Picture Software(픽쳐 소프트웨어)
  사진 편집하기 50
  정보 45
Picture Transfer Software(사진 전송 소프트웨어)
  사진 전송하기 49
  온라인 도움말 50
  정보 45

Q
QUICKTIME(퀵타임 소프트웨어) 46
QuickView(빨리보기) 28

R
RAM, 요건 47
ReadMe 파일 61
red-eye(플래시 적응) 기능 , 플래시 24

S
Self Timer(자동 셔터) 25
System 폴더 , 픽쳐 카드 85

W
WINDOWS(윈도우)
  소프트웨어
    설치하기 44
  시스템 요건 47

ㄱ
개요 , 카메라 메뉴 11
검토
  모드 다이얼 13
  모드 , 사용하기 30
고객 지원 번호 75
관리 , 카메라 82
규정 정보 88, 89
규정 , 캐나다 89
기본 , 초기 설정 81

ㄴ
날짜 , 사진에
표시하기 27
날짜 , 설정 8
내부 메모리
사진 위치 17
사진 위치 설정 17
저장 용량 85
파일 이름 규정 87
포맷하기 42

ㄷ
단추 , 플래시 24
도움말
Camera Dock 문제
해결 72
온라인 서비스 74
온라인 , 사진 전송 50
온라인 ,
소프트웨어 52
전화 서비스 75
카메라 문제
해결하기 61
도크 인서트 3, 55
디지털 사진 , 사용하기
48
디지털 줌 23
뚜껑 , 렌즈 7

ㄹ
렌즈 뚜껑 7
렌즈 , 청소 83

ㅁ
메뉴
개요 11
검토 13
사진 검토하기 13
사진 촬영 12
사진 촬영하기 12
설정 14
이미지 저장 , 설정 17
카메라 설정 14
탐색하기 15
메뉴와 옵션 선택하기 15
메모리
내부 또는 카드 17
저장 위치 설정 17
모니터 , 요건 47
모드
검토 13
사진 촬영 12
설정 14
모드 다이얼
검토 13
사진 촬영 12
설정 14
설정 및 메뉴 11

문제 해결
Camera Dock 72
LCD 메시지 69
카메라 64
카메라 뷰파인더 불 68
카메라 통신 63
픽쳐 카드 61

ㅂ
밝기 , LCD 화면 39
보기
사진 정보 38
카메라 정보 41
부품 83
불
Camera Dock 73
Self Timer(자동 셔터), 카메라 25
뷰파인더 , 카메라 6, 68
불러오기
소프트웨어 44
파워팩 57
뷰파인더 불
상태 68
카메라 켜기 6
비디오 출력 , 설정 40

ㅅ
사양
Camera Dock 80
MACINTOSH 시스템 47
WINDOWS(윈도우) 용 시스템 47
카메라 77
사용
Camera Dock 54
전지 81
컴퓨터에서 사진 48
사용 지침 , 전지 81
사진
검토 30
날짜 표시 27
메모리에서 위치 지정하기 87
보기 30
보호 34
복사하기 37
삭제하기 32
위치 점검 19
인쇄 53
인쇄할 사진 선택하기 32
저장 용량 85
저장 위치 17
정보 , 보기 38
직접 전송하기 51

촬영 20
컴퓨터로
전송하기 48, 49, 60
컴퓨터에서
사용하기 48, 50
컴퓨터에서 위치 지정
하기 49
클로즈업 22
탐색하기 31
파일 이름 붙이기 86
편집하기 50
픽쳐 카드에 위치 지정
하기 86
해상도 , 설정 26
확대하기 31
사진 검토하기
LCD 30
메뉴 13
보호 34
사진 정보 38
삭제하기 32
슬라이드 쇼 35
인쇄할 32
확대 31
사진 다운로드하기 48,
49, 51, 60
사진 미리보기 21
사진 보기
내부 메모리에서 30
촬영 전에 21
촬영 후 28, 30
픽쳐 카드 30
확대 31
사진 보호하기 34
사진 복사하기
메모리에서 카드로 37
카드에서 메모리로 37
컴퓨터로 48, 49, 51,
60
사진 용지 , 구매 83
사진 위치 변경 17
사진 위치 점검하기 19
사진 촬영
모드 다이얼 12
모드 , 사용하기 20
사진 촬영하기
Close up(클로즈업) 22
메뉴 설정하기 12
일반 20
사진 편집하기 50
사진 확대 31
삭제하기
내부 메모리에서 32
마지막 사진 28
사진 보호하기 34
픽쳐 카드에서 32

삼각대 60
상태
  사진 저장 위치 18
  카메라 16
  화면 아이콘 16
상태 표시줄 16
서비스 지원
  Kodak 웹 사이트 74
  전화 번호 75
  팩스 번호 74
설정
  LCD 밝기 39
  NTSC 40
  PAL 40
  Self Timer
    (자동 셔터) 25
  날짜와 시간 8
  모드 다이얼 14
  모드 다이얼 메뉴 11
  모드 , 사용하기 39
  비디오 출력 40
  사진 위치 17
  사진 저장 위치 17
  사진 해상도 26
  시계 8
  언어 41
  플래시 24
  해상도 26
설치
  전지 4
  픽쳐 카드 5
설치하기
  소프트웨어 44
  파워팩 57
셔터
  Self Timer(자동 셔터)
    대기 25
  문제 64
소프트웨어
  KODAK Camera
    Connection(코닥 카
    메라 연결) 46
  도움말 보기 74
  설치하기 44
  카메라와 함께 제공 45
수면 모드 8
슬라이드 쇼
  문제 67
  실행하기 35
슬라이드 쇼 실행하기 35
슬라이드 쇼 표시하기 35
시간 , 설정 8
시계 , 설정 8
시스템 요건
  MACINTOSH 47
  WINDOWS(윈도우) 47

ㅇ
안전 지침 82
언어 , 설정 41
오류 메시지 69
요건
  MACINTOSH 시스템 47
  WINDOWS(윈도우) 용 시스템 47
웹 사이트 , Kodak 74
위치 설정 점검하기 18
이미지 저장 메뉴 17
인서트 , 도크 3, 55
인쇄
  Picture software(픽처 소프트웨어) 를 사용하여 53
  Print@Kodak 53
  인쇄 명령 32
  픽처 카드에서 53
인쇄 명령 32

ㅈ
소프트웨어
  KODAK Picture Transfer (코닥 사진 전송) 45
  KODAK Picture (코닥 픽처) 45
자동
  인쇄 32
  전지 절약 8
  플래시 24
자동 정지 8
장착
  전지 4
  픽처 카드 5
저장 용량 , 메모리 85
전원
  Camera Dock 56, 58
  전지 점검하기 10
  카메라 켜기 6
전지
  Camera Dock 를 사용하여 55
  대용 전지 종류 81
  사용 지침 81
  안전 지침 82
  장착 4
  적거나 없음 10
  전지 상태 점검하기 10
  전지 수명 연장하기 10
  추가 정보 81
  파워팩 넣기 57
  파워팩 충전하기 58
전지 교체하기 81
전지 절약 , 자동 8
전화 서비스 75

정보
  사진 정보 38
  사진 , 보기 38
  카메라 정보 41
  카메라 , 보기 41
정지 , 자동 8
조정하기
  LCD 밝기 39
  사진 해상도 26
  해상도 26
줌 , 디지털 23

ㅊ
추가 정보
  ReadMe 파일 61
  관리 82
  안전 지침 82
  전지 사용 지침 81

ㅋ
카메라
  관리 82
  꽂아두기 57
  내부 메모리 17
  문제 64
  부품 83
  사양 77
  사진 저장 위치 17
  사진 전송하기 48, 60
  상태 아이콘 16
  안전 지침 82
  연결 문제 63
  정보 , 보기 41
  청소하기 83
  초기 기본 설정 81
  켜기와 끄기 6
  파워팩 충전하기 58
  패키지 내용물 3
카메라 관리하기 82
카메라 꽂아두기 57
카메라 설정 조정하기 39
카메라 청소하기 ,
  렌즈 83
카메라 켜기와 끄기 6
카메라와 연결하기
  Camera Dock 를 사용하여 49
  USB 케이블을 사용하여 48
카메라와 함께 제공 3, 55
캐나다 규정 89
컴퓨터
  사진 사용하기 48
  사진
    전송하기 48, 49, 51
  슬라이드 쇼
    실행하기 35
  시스템 요건 47

카메라와 연결하기 48
컴퓨터로 사진
전송하기 48, 49, 51, 60
클로즈업 사진 22

ㅌ
타이머 , 셔터 대기 25
탐색하기
메뉴 15
사진 31
텔레비젼 ,
슬라이드 쇼 35
통신 문제 63

ㅍ
파워팩
설치하기 57
충전하기 58
파워팩 충전하기 58
파일 이름
내부 메모리 87
픽쳐 카드 86
패키지 내용물
Camera Dock 55
카메라 3
팩스 번호 , 지원 74
포맷하기
내부 메모리 42
픽쳐 카드 42
폴더 , 픽쳐 카드 85
표시 문제 64
플래시
red-eye(플래시 적응 기능) 24
사용 24
자동 24
항상 플래시 사용 24
픽쳐 카드
구매 83
문제 61
분리 5
사진 위치 17
사진 위치 설정 17
삽입 5
저장 용량 85
파일 구조 85
파일 이름 규정 86
포맷하기 42

ㅎ
해상도 , 설정 26
호환 , FCC 88
화면 밝기 , 조정 39
소프트웨어
QUICKTIME
(퀵타임) 46