


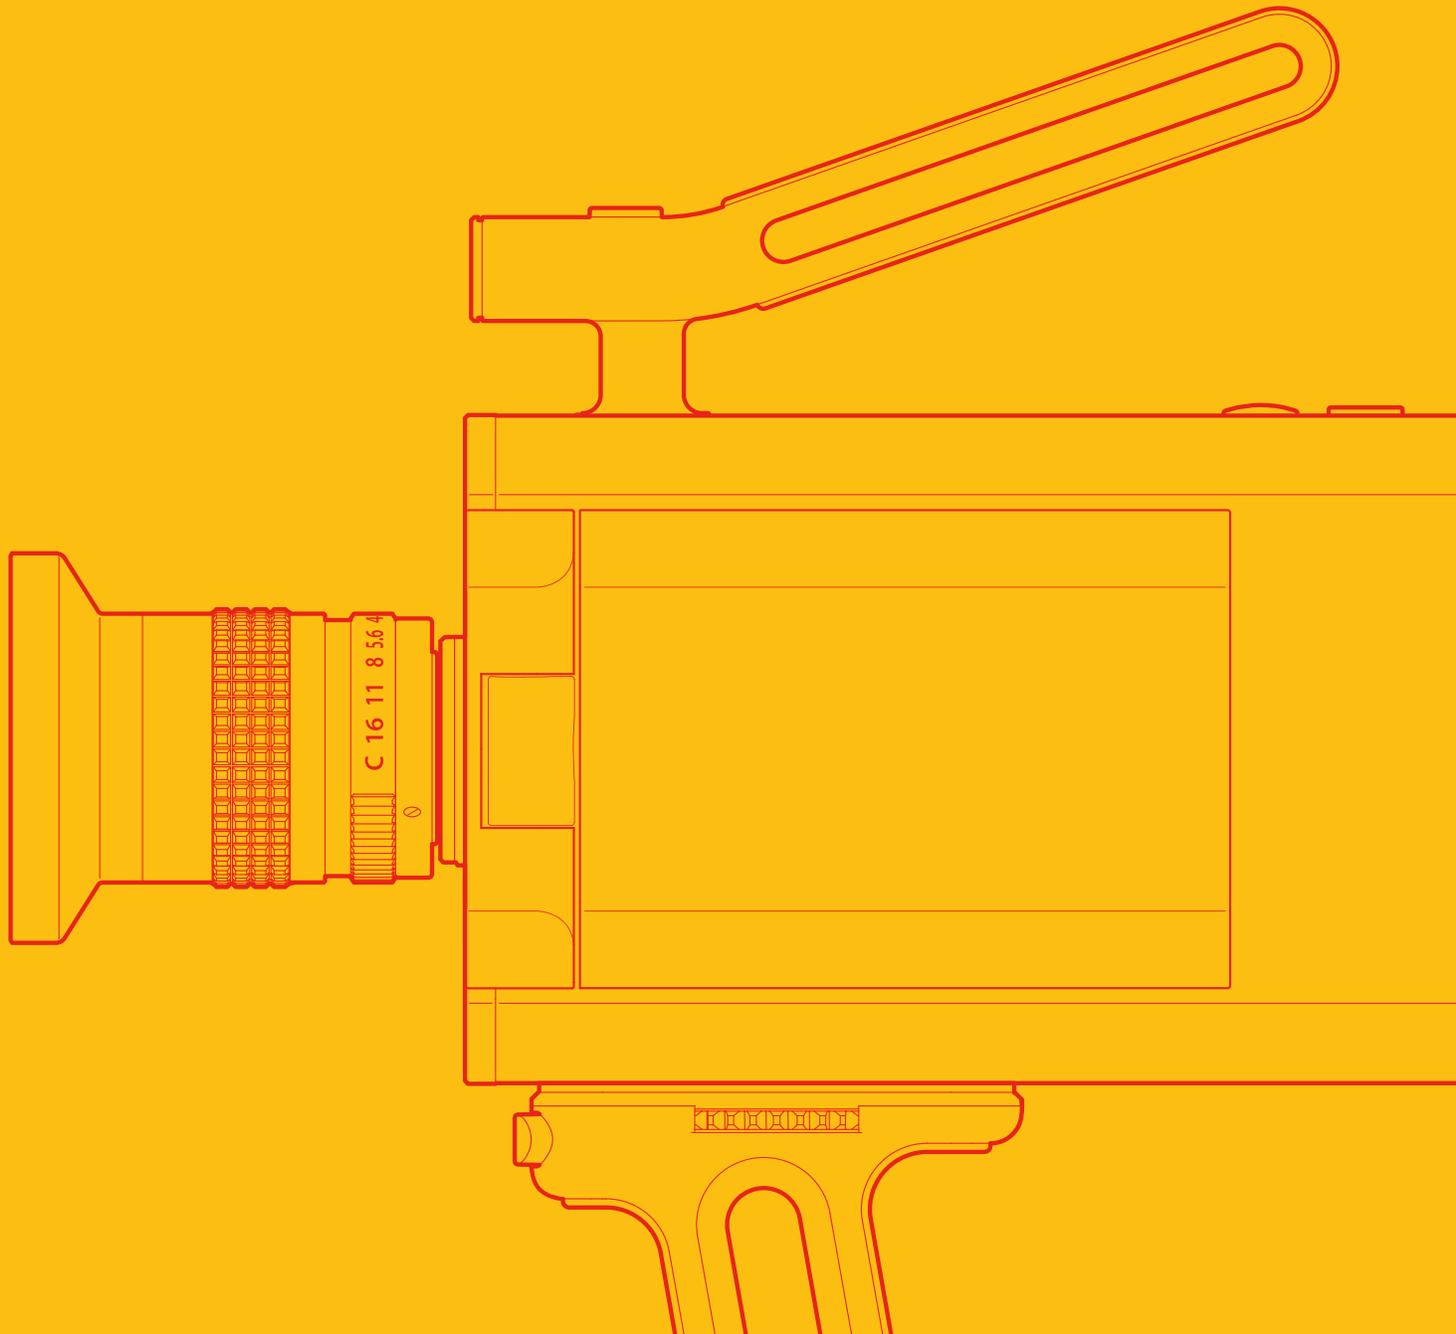

Super 8 Camera



Sicherheit und Handhabung der Batterie

Bewahren Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise auf

- Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, bevor Sie Kodak Produkte verwenden. Befolgen Sie stets die grundlegenden Sicherheitshinweise.
- Die Verwendung eines nicht von Kodak empfohlenen Zubehörs, wie z. B. eines Netzteils, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Wenn Sie dieses Produkt in einem Flugzeug verwenden, beachten Sie alle Anweisungen der Fluggesellschaft.

 **VORSICHT:** Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander; es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

 **WARNUNG:** Setzen Sie dieses Produkt nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus. Kodak Netzadapter und Akkuladegeräte sind nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Dem Batterieladegerät können weitere Anweisungen und Einschränkungen beiliegen, die vor der Verwendung gelesen und befolgt werden sollten. Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder Verfahren, die von den hier angegebenen abweichen, kann zu Stromschlägen und/oder elektrischen oder mechanischen Gefahren führen.

Sicherheit und Handhabung von Batterien

 • Verwenden Sie nur zugelassene Batterien für dieses Produkt, um Explosions- oder Brandgefahr zu vermeiden.

 • Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

 • Bauen Sie die Batterien nicht auseinander, setzen Sie sie nicht rückwärts ein und setzen Sie sie nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Feuer oder extremen Temperaturen aus.

- Nehmen Sie den Akku heraus, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert wird. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Batterieflüssigkeit in das Innere des Produkts ausläuft, wenden Sie sich an den Kodak Kundendienst vor Ort.

- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Batterieflüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser ab und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Arzt. Weitere gesundheitsrelevante Informationen erhalten Sie von Ihrem Kodak Kundendienstvertreter vor Ort.

 • Wenn die Kontakte der Batterie mit Metallgegenständen in Berührung kommen, kann die Batterie einen Kurzschluss verursachen, Energie abgeben, heiß werden oder auslaufen. Bitte entsorgen Sie gebrauchte elektronische Geräte (WEEE) und Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für das Recycling. Kodak bittet seine Kunden, zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an den örtlichen WEEE- und Batterierecyclingprogrammen teilzunehmen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Entsorgungsdienst.

 **VORSICHT:** Lassen Sie die Batterien beim Entnehmen zunächst abkühlen; sie könnten heiß sein.

 Weitere Informationen oder einen Kodak Kundendienstvertreter vor Ort finden Sie unter:

www.kodak.com/go/super8

Lesen und beachten Sie die folgenden Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, um eine korrekte und sichere Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien zu gewährleisten.

Gefahr!

- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser ein und lassen Sie ihn nicht nass werden.
- Verwenden oder lagern Sie die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Heizungen.
- Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Ladegeräte.
- Vertauschen Sie nicht den positiven (+) und negativen (-) Pol.
- Schließen Sie die Batterie nicht direkt an Steckdosen oder Zigarettenanzünder im Auto an.
- Legen Sie die Batterie nicht ins Feuer und setzen Sie sie keiner direkten Hitze aus.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz, indem Sie Drähte oder andere Metallgegenstände an die Plus- (+) und Minuspol (-) anschließen.
- Durchstoßen Sie das Batteriegehäuse nicht mit einem Nagel oder einem anderen scharfen Gegenstand, brechen Sie es nicht mit einem Hammer auf und treten Sie nicht darauf.
- Schlagen oder werfen Sie nicht mit der Batterie und setzen Sie sie keinen starken Erschütterungen aus.
- Löten Sie nicht direkt an den Batteriepolen.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen oder in irgendeiner Weise zu verändern.
- Legen Sie die Batterie nicht in einen Mikrowellenherd oder in einen unter Druck stehenden Behälter.
- Verwenden Sie die Batterie nicht in Kombination mit Primärbatterien (z. B. Trockenbatterien) oder Batterien anderer Kapazität, anderen Typs oder anderer Marke.
- Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn er einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt, sich verfärbt oder verformt oder in irgendeiner Weise abnormal aussieht. Wenn die Batterie in Gebrauch ist oder aufgeladen wird, nehmen Sie diese sofort aus dem Gerät oder Ladegerät und verwenden Sie diese nicht weiter.

Vorsicht!

- Verwenden oder lagern Sie die Batterie nicht an Orten, an denen er extremer Hitze ausgesetzt ist, wie z. B. unter einem Autofenster im direkten Sonnenlicht an einem heißen Tag. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung der Batterie kommen. Dies kann auch die Leistung der Batterie verringern und/oder ihre Lebensdauer verkürzen.
- Wenn die Batterie undicht ist und Batterieflüssigkeit in Ihre Augen gelangt, reiben Sie sie nicht. Spülen Sie sie stattdessen mit sauberem fließendem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Batterieflüssigkeit kann in unverändertem Zustand Augenverletzungen verursachen.

Garantie

Eingeschränkte Garantie

DIES IST EINE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DIE KODAK SUPER 8 KAMERA („Produkt“). DIESE GARANTIE IST NUR INNERHALB DES LANDES GÜLTIG, IN DEM DAS PRODUKT VERKAUFT WURDE. SIE MÜSSEN DIESES FORMULAR ZUSAMMEN MIT EINEM GÜLTIGEN KAUFNACHWEIS UND EINEM NACHWEIS DES KAUFDATUMS (KAUFBELEG) VORLEGEN, UM GARANTIELEISTUNGEN ZU ERHALTEN.

Kodak garantiert, dass dieses Produkt der Eastman Kodak Company („Kodak“) für die Dauer von einem (1) Jahr ab Kaufdatum oder für maximal 100.000 aufgenommene Bilder, je nachdem, was zuerst eintritt, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Wenn sich während dieser Garantiezeit herausstellt, dass das Produkt Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist, wird Kodak oder eine seiner autorisierten Serviceeinrichtungen das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder ersetzen, vorbehaltlich der hierin festgelegten Bedingungen, Einschränkungen und Ausschlüsse. Die Option der Reparatur oder des Ersatzes ist die einzige Verpflichtung von Kodak.

1. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht abtretbar oder übertragbar.
2. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die unsachgemäß, missbräuchlich, ungewöhnlich, übermäßig oder fahrlässig verwendet, verändert oder beschädigt wurden oder deren Seriennummer verändert oder entfernt wurde.
3. Diese Garantie gilt nicht für Defekte oder Schäden, die direkt oder indirekt verursacht wurden durch die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile, Zubehörteile oder Anbauteile, durch eine von nicht zugelassenem Personal oder einem nicht zugelassenen Reparaturzentrum durchgeführte Wartung, durch die Nichtbeachtung der Betriebs-, Wartungs- oder Umpackanweisungen von Kodak, durch die Nichtverwendung von Kodak gelieferter Artikel (z. B. Adapter, Kabel), durch Umstände, die außerhalb der Kontrolle von Kodak liegen, oder für Ansprüche, die nach Ablauf dieser Garantie geltend gemacht werden,.
4. Diese Garantie gilt nicht für die Batterien und den Softwaretreiber, die diesem Produkt beiliegen, sowie für den Film oder die Filmentwicklung.
5. Garantieleistungen stehen nur in dem Land zur Verfügung, in dem die Produkte ursprünglich gekauft wurden. Der Kunde kann aufgefordert werden, die Produkte auf seine Kosten an eine autorisierte Serviceeinrichtung im Land des Kaufs zu senden.
6. Die Garantieleistungen umfassen Arbeitsaufwand, notwendige Anpassungen und Ersatzteile. Ersatzteile können wiederaufgearbeitet sein oder wiederaufgearbeitete Materialien enthalten. Wenn das gesamte Produkt ausgetauscht werden muss, kann es nach dem alleinigen Ermessen von Kodak durch ein wiederaufbereitetes Produkt ersetzt werden. Für wiederaufbereitete Produkte, Teile und Materialien gilt die verbleibende Garantiezeit des ausgetauschten Produkts oder 60 Tage (bis zu 16.438 Bilder) ab dem Datum der Reparatur oder des Austauschs, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

DIESE GARANTIE TRITT AUSDRÜCKLICH AN DIE STELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SOWIE ALLER ANDEREN VERPFLICHTUNGEN DER EASTMAN KODAK COMPANY, JEDOCH UNTER DER VORAUSSETZUNG, DASS, WENN DER AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN NACH GELTENDEM RECHT WIRKSAM IST, DIE DAUER ALLER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, DIE SICH KRAFT GESETZES ERGEBEN, AUF DEN KÜRZEREN ZEITRAUM VON EINEM (1) JAHR AB KAUFDATUM ODER 100.000 AUFGENOMMENEN BILDERN ODER AUF EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM, DER NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH IST, BESCHRÄNKT IST.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. KODAK UND DIE MIT KODAK VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE SOWIE SOLCHE UNMITTELBAREN UND MITTELBAREN SCHÄDEN, WELCHE IN ANSEHUNG DES ZUGRUNDELIEGENDEN RECHTSGESCHÄFTS VERTRAGSUNTYPISCH SIND ODER NICHT VORHERSEHBAR WAREN. DIE HAFTUNG VON KODAK UND DER MIT KODAK VERBUNDENEN UNTERNEHMEN IST AUF DEN FÜR DIE JEWEILIGEN PRODUKTE BEZAHLTEN BETRÄGE, FÜR WELCHE DER SCHADENSERSATZANSPRUCH ENTSTEHT, BESCHRÄNKT. DIESE HAFTUNGSBEGRENZUNG GILT NICHT BEI ARGLISTIGEM VERSCHWEIGEN EINES MANGELS, IN DEN FÄLLEN DER VERLETZUNG DES LEBENS, DES KÖRPERS ODER DER GESUNDHEIT UND BEI ANSPRÜCHEN NACH DEM PRODUKTHAFTUNGSGESETZ. SIE GILT WEITER NICHT BEI VORSÄTZLICH ODER GROB FAHRLÄSSIG VERURSACHTEN SCHÄDEN UND IM FALLE DER SCHULDHAFTEN VERLETZUNG WESENTLICHER VERTRAGSPFLICHTEN, ALSO PFLICHTEN, DEREN ERFÜLLUNG DIE ORDNUNGSGEMÄSSE DURCHFÜHRUNG DES VERTRAGS ÜBERHAUPT ERST ERMÖGLICHT UND AUF DEREN EINHALTUNG DER VERTRAGSPARTNER REGELMÄSSIG VERTRAUEN DARF. ÜBER DIESE GARANTIE HINAUS HABEN SIE GEGEBENENFALLS GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE GEGENÜBER IHREM VERKÄUFER AUS DEM KAUFVERTRAG, DIE DURCH DIESE GARANTIE NICHT EINGESCHRÄNKT WERDEN.

Um Garantieleistungen zu erhalten, muss der ursprüngliche Käufer das Produkt zusammen mit dem Kaufnachweis und dem Nachweis des Kaufdatums (Kaufbeleg) entweder persönlich oder adressiert an das autorisierte Reparaturzentrum von Kodak zurücksenden. Bevor die Kamera zur Reparatur eingeschickt wird, muss der Käufer Kontakt mit einem Kodak Kundendienstmitarbeiter aufnehmen, der eine Fehlersuche durchführt und feststellt, ob eine Reparatur erforderlich ist oder nicht. Der Kundendienstmitarbeiter wird nach dieser Feststellung Anweisungen und Hinweise geben.

Bei der Rücksendung dieses Produkts zur Reparatur oder zum Austausch im Rahmen dieser Garantie muss der ursprüngliche Käufer alle Porto-, Versand-, Versicherungs- und Lieferkosten im Voraus bezahlen, und das Produkt muss in einer Verpackung und in Versandmaterialien geliefert werden, die einen angemessenen Schutz bieten. Kodak haftet nicht für Verluste oder Schäden, die im Zusammenhang mit der Rücksendung dieses Produkts entstehen.

DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR ORIGINALPRODUKTE, DIE VON KODAK VERKAUFT UND VON EINEM AUTORISIERTEN REPARATURZENTRUM GEWARTET WERDEN.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Installation in häuslicher Umgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Nehmen Sie keine Änderungen an dem Gerät vor. Wenn Sie solche Änderungen vornehmen, kann es sein, dass Sie den Betrieb des Geräts einstellen müssen.

Hinweis zu Open Source Software:

Die eingebettete Software der Kodak Super 8 Kamera verwendet die GStreamer-Bibliothek, lizenziert unter der LGPL, und der QuickTime 5-Bibliothek, lizenziert unter der LGPL 2.1. Sie verwendet außerdem WVGA-, Batterie- und USB-Treiber, die unter der GPL v3 lizenziert sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Eastman Kodak Company, Attn: General Counsel, 343 State Street, Rochester, NY 14650, 1-585-724-4000.

Nur für die Europäische Union und den EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU), der Batterierichtlinie (2006/66/EC) und/oder der nationalen Gesetzgebung zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Wenn unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol aufgedruckt ist, bedeutet dies gemäß der Batterierichtlinie, dass ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in dieser Batterie oder diesem Akkumulator in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterierichtlinie festgelegten Grenzwert liegt.

Dieses Produkt sollte an einer ausgewiesenen Sammelstelle abgegeben werden, z. B. auf einer autorisierten 1:1-Basis beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder an einer autorisierten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEE) und Batterien und Akkumulatoren.

Ein unsachgemäßer Umgang mit dieser Art von Abfall könnte aufgrund der potenziell gefährlichen Substanzen, die im Allgemeinen mit Elektro- und Elektronikgeräten verbunden sind, Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Ihre Mithilfe bei der korrekten Entsorgung dieses Produkts trägt zu einer effektiven Nutzung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Stadtverwaltung, Abfallbehörde, ein zugelassenes System oder Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder besuchen Sie <http://www.kodak.com/go/recycle>.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Eastman Kodak Company Rochester, NY USA 14650

Copyright-Warnung

Die unbefugte Aufnahme von urheberrechtlich geschütztem Material kann die Rechte der Urheberrechtsinhaber verletzen und gegen das Urheberrecht verstoßen.

KODAK.COM/GO/SUPER8

