


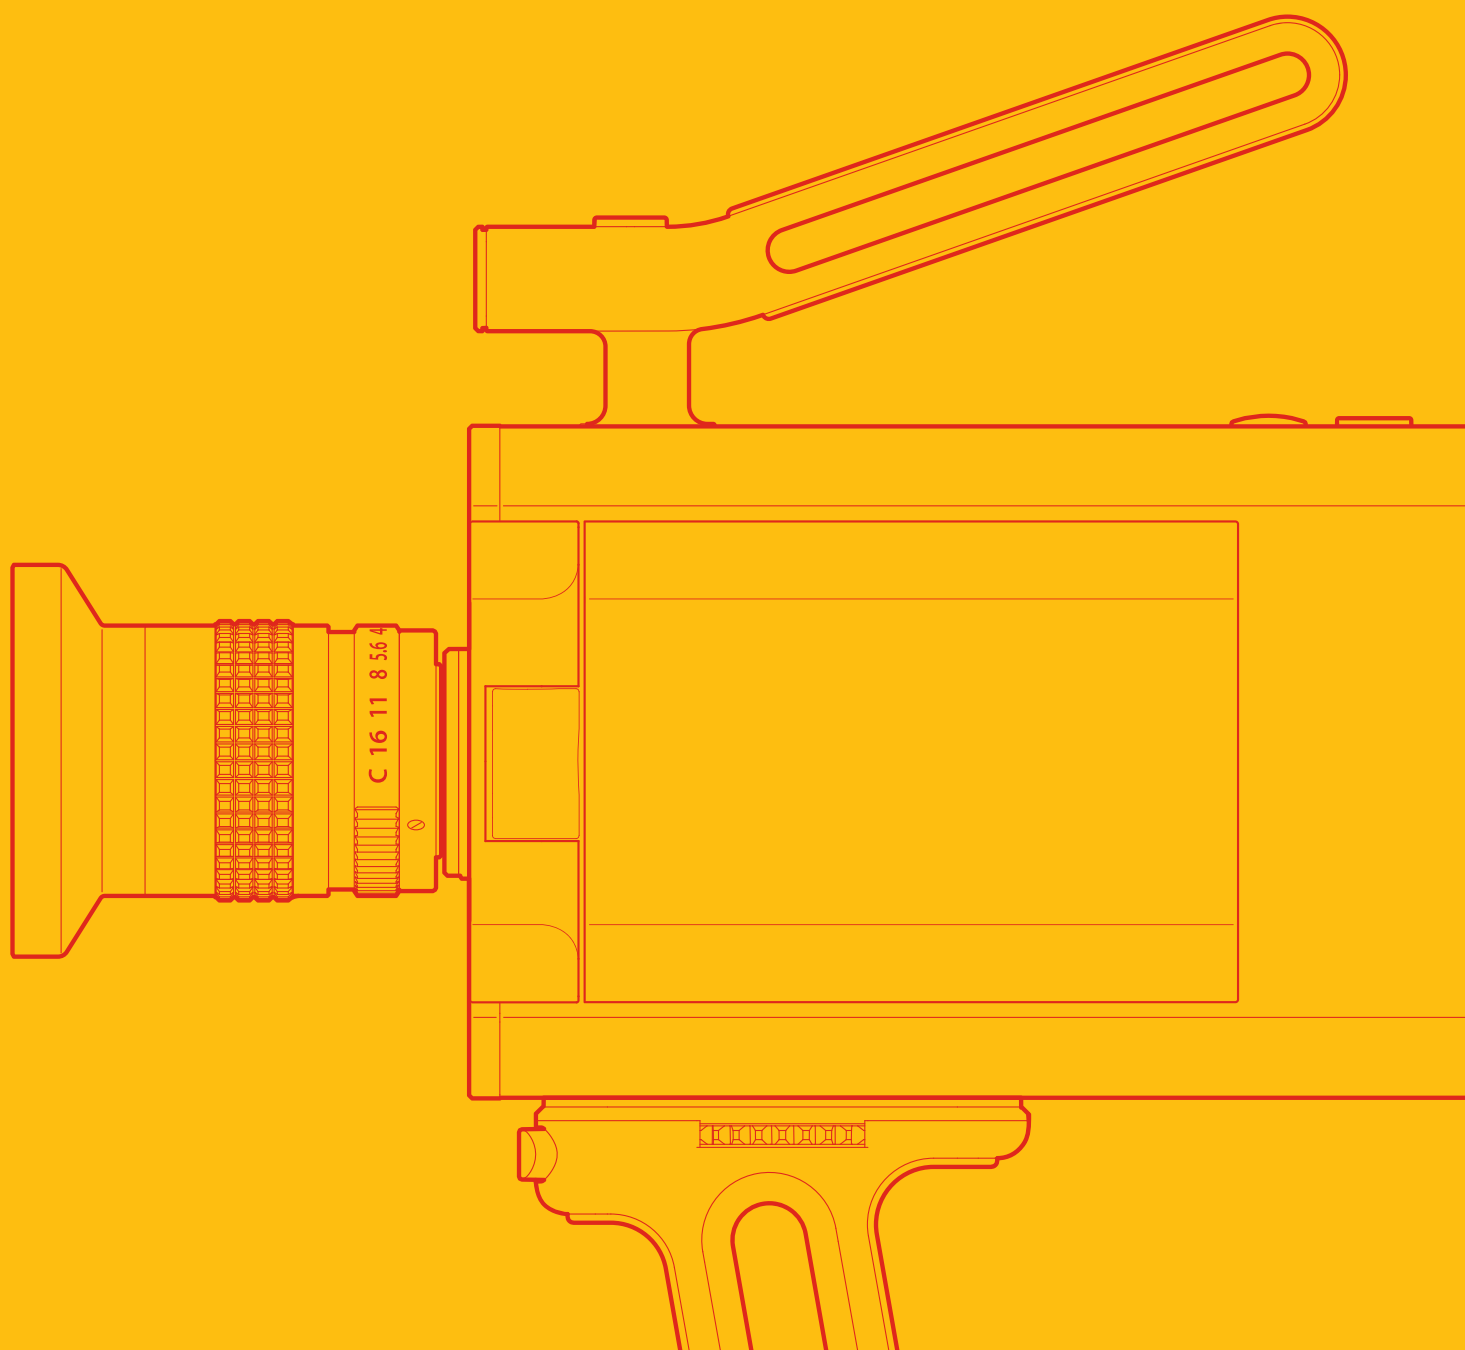


Câmara Super 8




Segurança e Manuseamento de Baterias


Guarde estas importantes instruções de segurança


- Leia e siga estas instruções antes de usar os produtos Kodak. Siga sempre os procedimentos básicos de segurança.
- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak, como um adaptador AC, pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões.
- Se usar este produto num avião, siga todas as instruções da companhia aérea.

 **ATENÇÃO:** Não desmonte este produto; não há peças reparáveis pelo utilizador no interior. Encaminhe a assistência para pessoal qualificado.

 **AVISO:** Não exponha este produto a líquidos, humidade ou temperaturas extremas. Os adaptadores de corrente alternada e carregadores de baterias Kodak destinam-se apenas a uso em interiores. Outras instruções e restrições podem acompanhar o carregador de baterias e devem ser lidas e seguidas antes da utilização. A utilização de controlos, ajustes ou procedimentos diferentes dos aqui especificados pode resultar em exposição a choques e/ou perigos elétricos ou mecânicos.

Segurança e Manuseamento das Baterias

- Use apenas baterias aprovadas para este produto para evitar risco de explosão ou incêndio.
 - Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.
 - Não desmonte, instale ao contrário nem exponha as baterias a líquidos, humidade, fogo ou temperaturas extremas.
 - Retire a bateria quando o produto estiver armazenado durante um período prolongado. No improvável caso de fluido da bateria vazar dentro do produto, contacte o seu representante local de Apoio ao Cliente da Kodak.
 - No improvável caso de o líquido da bateria entrar em contacto com sua pele, lave imediatamente com água e contacte o seu profissional de saúde local. Para informações adicionais relacionadas com saúde, contacte o seu representante local de Apoio ao Cliente da Kodak.
 - Se os contactos da bateria tocarem em objetos metálicos, a bateria pode fazer curto-circuito, descarregar energia, aquecer ou vazar.
 - Por favor, descarte o equipamento eletrónico usado (WEEE) e as baterias nos pontos de recolha designados para reciclagem. A Kodak incentiva os clientes a proteger a saúde humana e o ambiente, aproveitando quaisquer programas locais de WEEE e reciclagem de baterias. Para mais informações, contacte o seu serviço local de eliminação de resíduos domésticos.
-  **ATENÇÃO:** Ao remover baterias, deixe-as arrefecer primeiro; as baterias podem estar quentes.

 Para mais informações, ou para contactar o seu representante local de Apoio ao Cliente da Kodak, aceda a: www.kodak.com/go/super8

Leia e observe os seguintes avisos e precauções para garantir o uso correto e seguro das baterias de iões de lítio.

Perigo!

- Não mergulhe a bateria em água nem a deixe molhar-se.
- Não use nem armazene a bateria perto de fontes de calor, como fogo ou aquecedor.
- Não use carregadores além dos recomendados.
- Não inverta os terminais positivo (+) e negativo (-).
- Não ligue a bateria diretamente às tomadas de parede ou às tomadas de isqueiros do carro.
- Não coloque a bateria numa fogueira nem aplique calor direto.
- Não provoque curto-circuito na bateria ligando fios ou outros objetos metálicos aos terminais positivo (+) e negativo (-).
- Não perfure a caixa da bateria com um prego ou outro objeto cortante, não a abra com um martelo nem a pise.
- Não agrida, atire ou sujeite a bateria a choques físicos severos.
- Não solde diretamente os terminais da bateria.
- Não tente desmontar ou modificar a bateria de forma alguma.
- Não coloque a bateria num micro-ondas ou recipiente pressurizado.
- Não use a bateria em combinação com pilhas primárias (como baterias de célula seca) ou baterias de capacidade, tipo ou marca diferente.
- Não use a bateria se esta exalar um odor, gerar calor, descolorir-se ou deformar-se, ou se parecer anormal de alguma forma. Se a bateria estiver a ser usada ou a ser recarregada, remova-a imediatamente do dispositivo ou carregador e interrompa o uso.

Atenção!

- Não use nem guarde a bateria em locais expostos a calor extremo, como debaixo de uma janela de um carro sob luz solar direta num dia quente. Caso contrário, a bateria pode ficar sobreaquecida. Isto também pode reduzir o desempenho da bateria e/ou encurtar a sua vida útil.
- Se a bateria vazar e o eletrólito entrar nos olhos, não os esfregue. Em vez disso, enxague-os com água corrente limpa e procure imediatamente assistência médica. Se deixado como está, o eletrólito pode causar lesão ocular.

Garantia

Garantia Limitada

ESTA É UMA GARANTIA LIMITADA PARA A CÂMARA KODAK SUPER 8 ("Produto"). ESTA GARANTIA SÓ É VÁLIDA NO PAÍS DE VENDA DO PRODUTO. DEVE APRESENTAR ESTE FORMULÁRIO JUNTAMENTE COM PROVA VÁLIDA DE COMPRA E PROVA DE DATA DE COMPRA (FATURA DE VENDA) PARA OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA.

Este produto da Eastman Kodak Company ("Kodak") é garantido pela Kodak como livre de defeitos de material e fabrico durante um (1) ano a contar da data de compra ou utilização de um máximo de 100.000 fotogramas filmados, o que ocorrer primeiro.

Durante este período de garantia, se o Produto for considerado defeituoso em material ou execução, a Kodak ou uma das suas unidades de reparação autorizadas irá, à sua discrição, reparar ou substituir este Produto sem custos, sujeito às condições, limitações e exclusões aqui estabelecidas. A opção de reparação ou substituição é a única obrigação da Kodak.

1. Esta garantia estende-se apenas ao comprador consumidor original e não é cedível nem transferível.
2. Esta garantia não se aplica a qualquer Produto que tenha sido sujeito a uso indevido, abuso, uso anormal, uso excessivo, negligência, alteração ou acidente, ou que tenha tido o seu número de série alterado ou removido.
3. Esta garantia não se aplica a quaisquer defeitos ou danos causados direta ou indiretamente por ou resultantes do uso não autorizado de peças, acessórios ou acessórios de substituição; serviço realizado por pessoal não autorizado ou por um centro de reparação não autorizado; não cumprimento das instruções dadas pela Kodak na operação, manutenção ou embalagem; falha no uso de itens fornecidos pela Kodak (por exemplo, adaptadores, cabos); circunstâncias fora do controlo da Kodak ou alegações feitas após a duração desta garantia.
4. Esta garantia não se aplica às baterias e ao driver de software que acompanham este produto, filme ou revelação do filme.
5. O Serviço de Garantia está disponível apenas no país onde os Produtos foram originalmente adquiridos. O cliente pode ser obrigado a enviar os Produtos, a expensas do cliente, para a unidade de serviço autorizada dentro do país de compra.
6. O serviço de garantia incluirá mão de obra, ajustes necessários e peças de substituição. As peças de substituição podem ser remanufaturadas ou podem conter materiais remanufaturados. Se for necessário substituir todo o Produto, este pode ser substituído por um Produto recondicionado a critério exclusivo da Kodak e à sua opção. Produtos remanufaturados, peças e materiais são garantidos pelo restante período de garantia do Produto original ou por 60 dias (até 16.438 fotogramas) após a data de reparação ou substituição, o que for mais longo.

ESTA GARANTIA É FEITA EXPRESSAMENTE EM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER COMERCIALIZAÇÃO IMPLÍCITA DE GARANTIAS OU ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E TODAS AS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA EASTMAN KODAK COMPANY, NO ENTANTO, PREVÊEM QUE, SE A RENÚNCIA DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS FOR EFICAZ AO ABRIGO DA LEI APLICÁVEL, A DURAÇÃO DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA LEI SERÁ LIMITADA AO MENOR DE UM (1) ANO A CONTAR DA DATA DE COMPRA OU 100.000 FOTOGRAFAS FILMADAS OU O PERÍODO MAIS LONGO EXIGIDO PELA LEI APLICÁVEL.

A KODAK RENUNCIA A QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS E INCIDENTAIS DECORRENTES OU RELACIONADOS COM A VENDA, COMPRA OU UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA, QUALQUER VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA OU QUALQUER OUTRA RECLAMAÇÃO RELATIVA A ESTE PRODUTO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A RECLAMAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RESPONSABILIDADE CIVIL OU VIOLAÇÃO DE CONTRATO.

ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM (A) LIMITAÇÕES QUANTO À DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA OU (B) A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, PELO QUE AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A SI. ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO OU DE JURISDIÇÃO.

Para obter o cumprimento das obrigações de garantia, o comprador original deve devolver o Produto juntamente com prova de compra e comprovativo da data de compra (fatura de venda), seja pessoalmente ou endereçada ao centro de reparação autorizado da Kodak. Antes de enviar a câmara para manutenção, o proprietário da câmara terá de comunicar com um representante de serviço Kodak que irá resolver problemas e determinar se a reparação é ou não obrigatória. O representante do serviço fornecerá instruções e orientações perante tal determinação.

Ao devolver este produto para reparação ou substituição ao abrigo desta garantia, o comprador consumidor original deve pagar antecipadamente todos os custos de envio, transporte, seguro e entrega, e o produto deve ser entregue em embalagens e materiais de envio que ofereçam um grau adequado de proteção. A Kodak não se responsabilizará por quaisquer perdas ou danos ocorridos em relação à devolução deste produto.

ESTA GARANTIA SERÁ VÁLIDA APENAS PARA PRODUTOS AUTÉNTICOS VENDIDOS PELA KODAK E MANTIDOS POR UM CENTRO DE REPARAÇÃO AUTORIZADO.

Aviso FCC

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.


Este equipamento foi testado e considerado compatível com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais a comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou realoque a antena recetora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o concessionário ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Não faça modificações ao equipamento. Se forem feitas tais modificações, poderá ser obrigado a deixar de operar o equipamento.

Aviso sobre Software de Código Aberto:

O software incorporado da Câmara Kodak Super 8 utiliza a biblioteca GStreamer, licenciada sob a LGPL, e a biblioteca QuickTime 5, licenciada sob a LGPL 2.1. Também utiliza WVGA, baterias e drivers USB distribuídos sob os termos da GPL v3. Para mais informações, contacte a Eastman Kodak Company, Atenção: General Advogado, 343 State Street, Rochester, NY 14650, 1-585-724-4000.

Apenas para a União Europeia e o EEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)

Estes símbolos indicam que este produto não deve ser descartado juntamente com os resíduos domésticos, de acordo com a Diretiva WEEE (2012/19/UE), a Diretiva das Baterias (2006/66/CE) e/ou legislação nacional que implementa essas Diretivas.

Se um símbolo químico estiver impresso abaixo do símbolo mostrado acima, de acordo com a Diretiva das Baterias, isso indica que um metal pesado (Hg = Mercúrio, Cd = Cádmio, Pb = Chumbo) está presente nesta bateria ou acumulador numa concentração acima de um limiar aplicável especificado na Diretiva das Baterias.

Este produto deve ser entregue a um ponto de recolha designado, por exemplo, na entrega do produto velho na compra um novo produto semelhante ou num local autorizado de recolha para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) e baterias e acumuladores.

O manuseamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um possível impacto no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas geralmente associadas aos EEE. A sua colaboração na correta eliminação deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais.

Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte a sua câmara municipal, a autoridade de resíduos, o programa aprovado ou o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos, ou visite <http://www.kodak.com/go/recycle>.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Eastman Kodak Company Rochester, NY EUA 14650

Aviso de Direitos de Autor

A gravação não autorizada de materiais protegidos por direitos de autor pode infringir os direitos dos detentores dos direitos de autor e ser contrária às leis de direitos de autor.

KODAK.COM/GO/SUPER8

